


PLAN 1:50


- Limite minimale avec dalles gazon
- - - Espace de chute

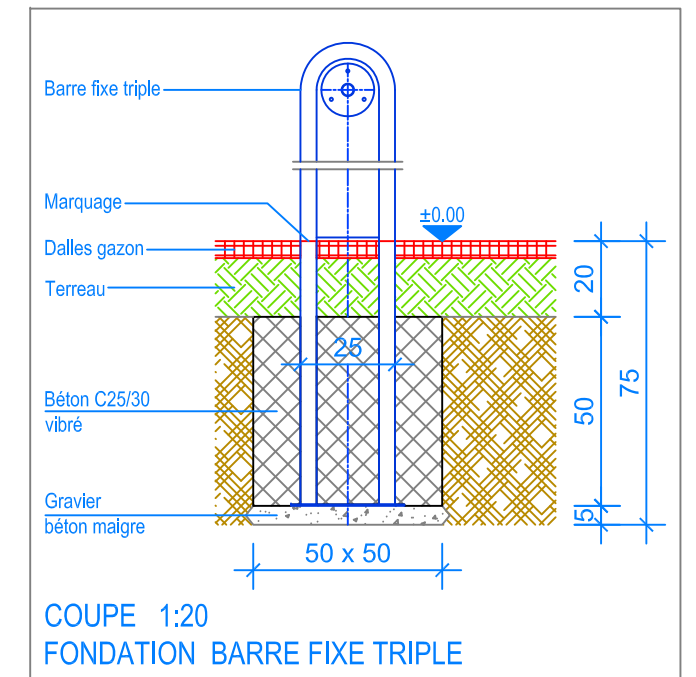

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser quatre trous de 50 x 50 x 75 cm et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Viser les 4 panneaux avec les barres fixes.
3. Poser l'ensemble dans les trous et contrôler le niveau (le marquage sur le panneau doit être au niveau fini du terrain).
4. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

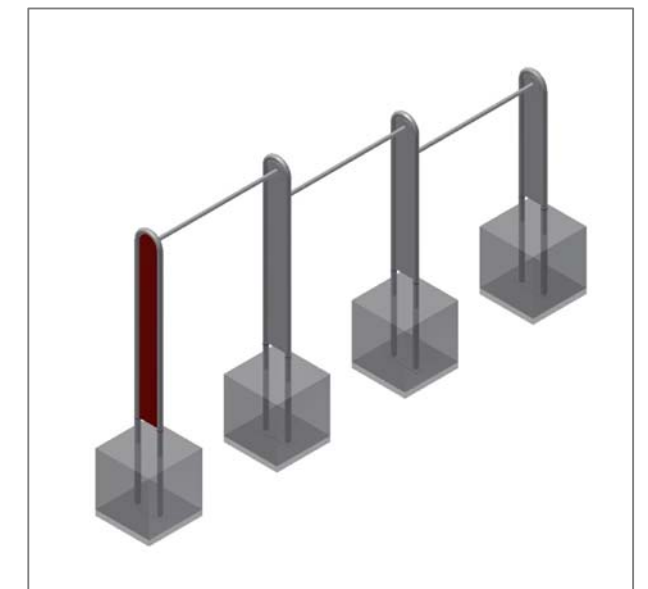

#### CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Barre fixe étape prémonté, vis



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles gazon:  
 2.42.25 Barre fixe triple en acier inox

Dat.: 18.02.2014

Rev.: 28.09.2018

PLNr.: 2.42.25

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 19.01.2024

Mst.: 1:50 / 1:20