


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

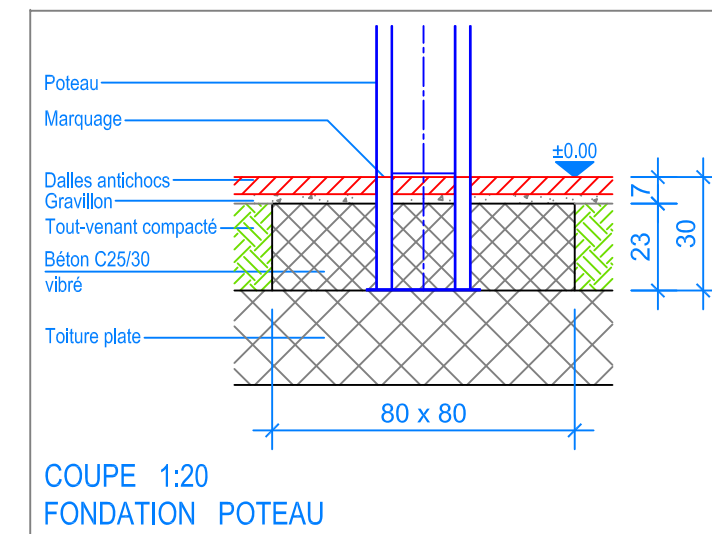

COUPE 1:20  
FONDATION POTEAU


**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser deux trous de 80x80x30cm pour les fondations.
2. Poser la balançoire pour les bambins dans le trou et mettre à niveau et caler. (Contrôler le niveau)
3. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à -7cm niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.
5. Suspending le siège.  
(Distance entre le sol et le dessous du siège pour bébé 35cm)

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Balançoire pour les petits en acier inox
- Siège pour bébé

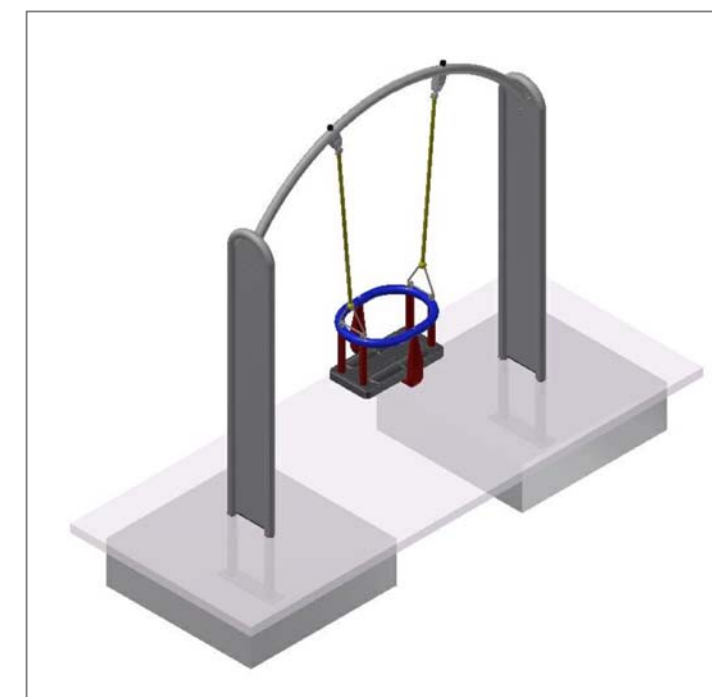

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage toiture plate, dalles antichocs:  
 3.01.10 Balançoire pour les petits en acier inox

Dat.: 09.03.2016	Rev.: 17.03.2023	PLNr.: 3.01.10
Gez.: M. Trüeb	Rev.: 27.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20