


PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

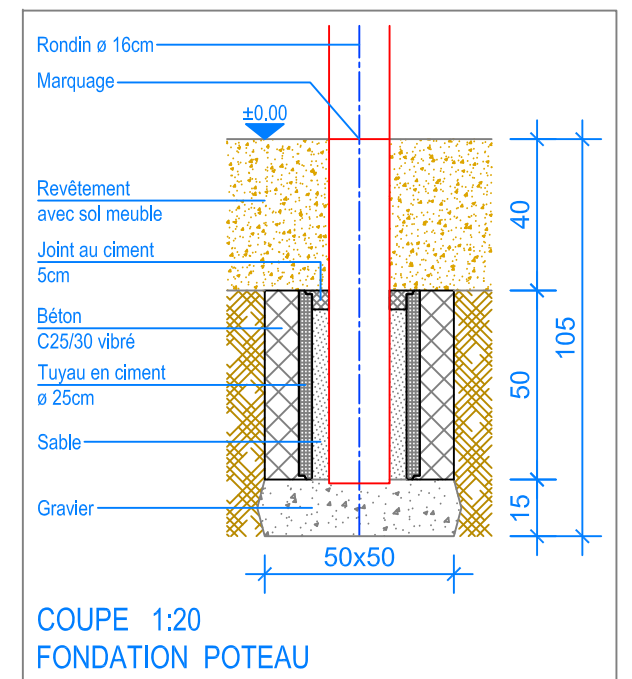

COUPE 1:20  
FONDATION POTEAU

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 50x50x105cm.
2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 15cm en gravier.
3. Poser verticalement sur le gravier rond les tuyaux en ciment  $\varnothing$  25x50cm, les mettre de niveau, puis bétonner (C25/30 vibré) autour les fondations jusqu'à -40cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.
5. Placer les poteaux dans les évidements (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux), mettre de niveau et caler.
6. Glisser le tube en acier dans les trous des poteaux, puis serrer avec les vis.
7. Remplir les interstices avec du sable.
8. Jointoyer au ciment.
9. Suspendre le siège. (Distance entre le sol et le dessous du siège 40cm)

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

#### CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux en rondin  $\varnothing$  16cm, 1 barre horizontale en acier zingué à chaud prémontée et vis
- 1 siège en caoutchouc



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:  
 3.02.05 Balançoire simple en rondin

Dat.: 21.11.2011

Rev.: 31.10.2018 - MT

PLNr.: 3.02.05

Gez.: C. Oeschger

Rev.: 27.02.2024 - MT

Mst.: 1:50 / 1:20