


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

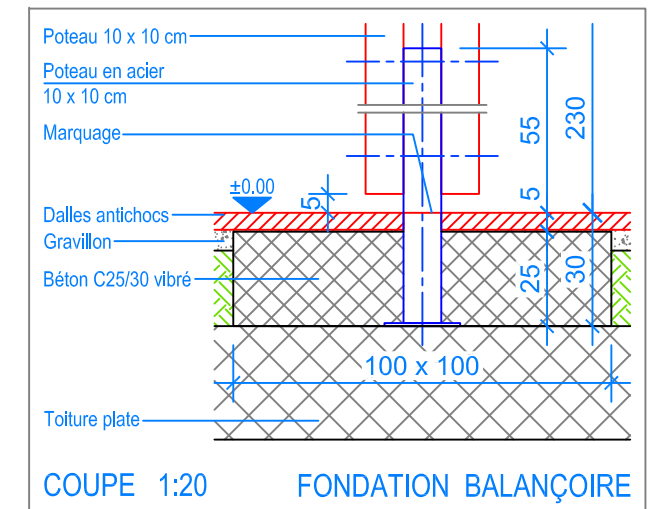

COUPE 1:20 FONDATION BALANÇOIRE

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 100 x 100 x 30 cm.
2. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtés) avec la poutre horizontale au moyen des vis M12x300.
3. Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
4. Bétonner (C25/30 vibré) les fondations sur une épaisseur de 25 cm.
5. Laisser le béton pendant prendre.
6. Suspender les sièges (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



#### CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- Vis de fixation, 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:  
 3.04.40 Balançoire double en bois équarri

Dat.: 21.11.2011  
 Gez.: C. Oeschger

Rev.: 02.11.2018 - MT  
 Rev.: 04.03.2024 - MT

PLNr.: 3.04.40  
 Mst.: 1:50 / 1:20