


PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

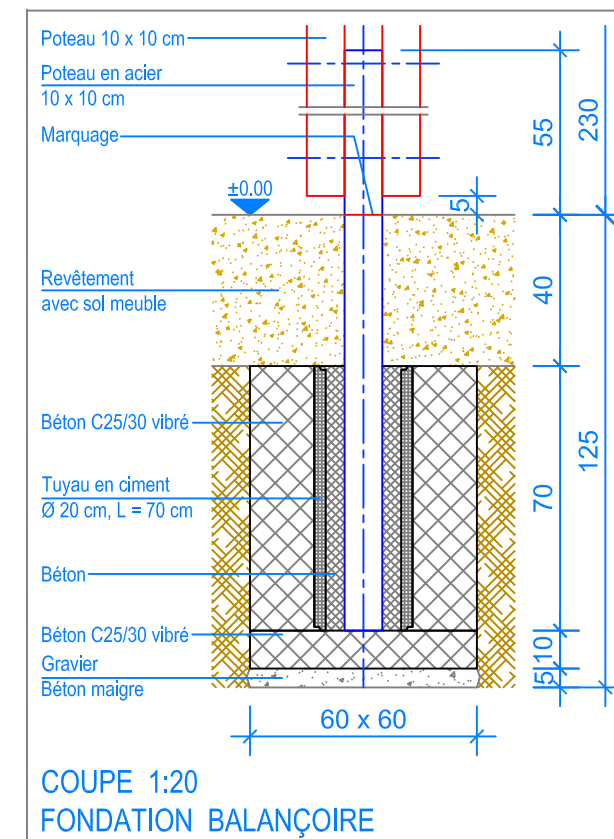

COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 3 trous de 60 x 60 x 125 cm.
2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Bétonner (C25/30 vibré) le fond des trous sur une épaisseur de 10 cm.
4. Sur le béton, poser verticalement, et de niveau, les tuyaux en ciment Ø 20 cm, puis bétonner (C25/30 vibré) autour sur une hauteur de 70 cm.
5. Laisser le béton prendre.
6. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtes) avec la poutre horizontale au moyen des vis M12x300.
7. Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
8. Caler les poteaux dans les tuyaux, remplir ensuite les interstices restants avec du béton, laisser le béton prendre.
9. Suspender les sièges (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 3 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- vis de fixation, 2 sièges en caoutchouc et 1 siège en toile



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:  
 3.04.51 Balançoire triple en bois équarri

Dat.: 16.02.2011	Rev.: 05.11.2018 - MT	PLNr.: 3.04.51
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 04.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20