


PLAN 1:50


- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

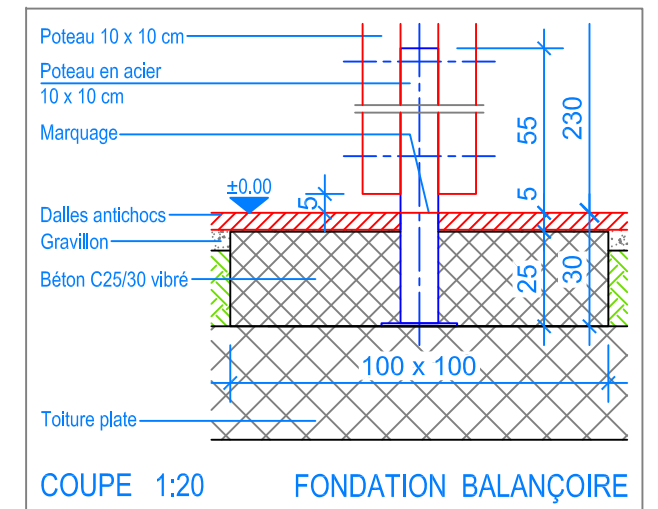

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 3 trous de 100 x 100 x 30 cm.
2. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtés) avec la poutre horizontale au moyen des vis M12x300.
3. Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
4. Bétonner (C25/30 vibré) les fondations sur une épaisseur de 25 cm.
5. Laisser le béton prendre.
6. Suspender les sièges (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

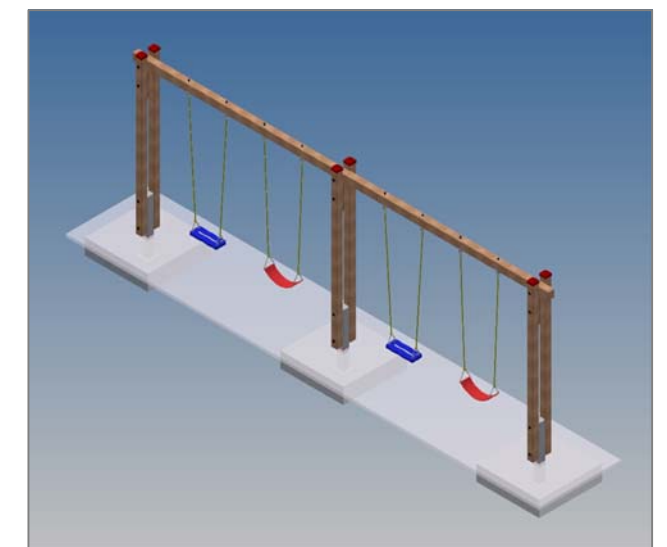

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 3 poteaux doubles, 2 poutre horizontale prémontée
- vis de fixation, 2 sièges en caoutchouc et 2 sièges en toile



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
3.04.55 Balançoire quadruple en bois équarri

| | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| Dat.: 21.11.2011 | Rev.: 05.11.2018 - MT | PLNr.: 3.04.55 |
| Gez.: M. Trüeb | Rev.: 04.03.2024 - MT | Mst.: 1:50 / 1:20 |