

PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs

---- Espace de chute
---- Zone d'impact libre

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- Vis de fixation
- 1 siège en corde duo, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:


- 1. Creuser 2 trous de 60 x 60 x 105 cm
- 2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
- 3. Bétonner (C25/30 vibré) le fond des trous sur une épaisseur de 10 cm.
- 4. Sur le béton, poser verticalement, et de niveau, les tuyaux en ciment Ø 20 cm, puis bétonner (C25/30 vibré) autour sur une hauteur de 70 cm.
- 5. Laisser le béton prendre.
- 6. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtes) avec la poutre horizontale au moyen des vis.
- 7. Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
- 8. Caler les poteaux dans les tuyaux, remplir ensuite les interstices restants avec du béton, laisser le béton prendre.
- 9. Suspendre le siège en corde duo (Distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).

Détail A



Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

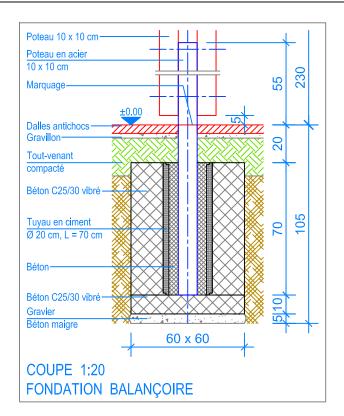

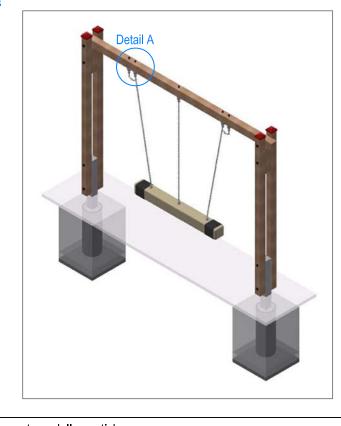



Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch

Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:
3.04.58 Balançoire siège en corde duo en bois équarri

Dat.: 04.03.2022 Rev.: 04.03.2024 PI.Nr.: 3.04.58
Gez.: M.Trüeb Rev.: - Mst.: 1:50 / 1:20