

PLAN 1:50

Limite minimale revêtement avec sol meuble

---- Espace de chute

Zone d'impact libre

## CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- Vis de fixation
- 1 siège en corde duo, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

## Poteau 10 x 10 cm Poteau en acier 10 x 10 cm Marquage Béton C25/30 vibré Tuyau en ciment Ø 20 cm, L = 70 cm Béton Béton COUPE 1:20 FONDATION BALANÇOIRE


## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

- 1. Creuser 2 trous de 60 x 60 x 125 cm
- 2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
- 3. Bétonner (C25/30 vibré) le fond des trous sur une épaisseur de 10 cm.
- 4. Sur le béton, poser verticalement, et de niveau, les tuyaux en ciment Ø 20 cm, puis bétonner (C25/30 vibré) autour sur une hauteur de 70 cm.
- 5. Laisser le béton prendre.
- 6. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtes) avec la poutre horizontale au moyen des vis.
- 7. Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
- 8. Caler les poteaux dans les tuyaux, remplir ensuite les interstices restants avec du béton, laisser le béton prendre.
- 9. Suspendre le siège en corde duo (Distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).

## Détail A



Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

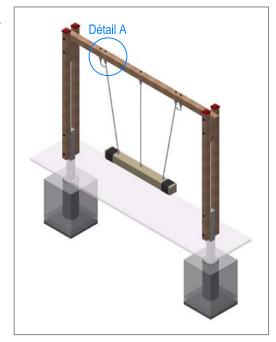



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tel. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:
3.04.58 Balançoire siège en corde duo en bois équarri

Dat.:	04.03.2022	Rev.:	04.03.2024	Pl.Nr.:	3.04.58
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	-	Mst.:	1:50 / 1:20