


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

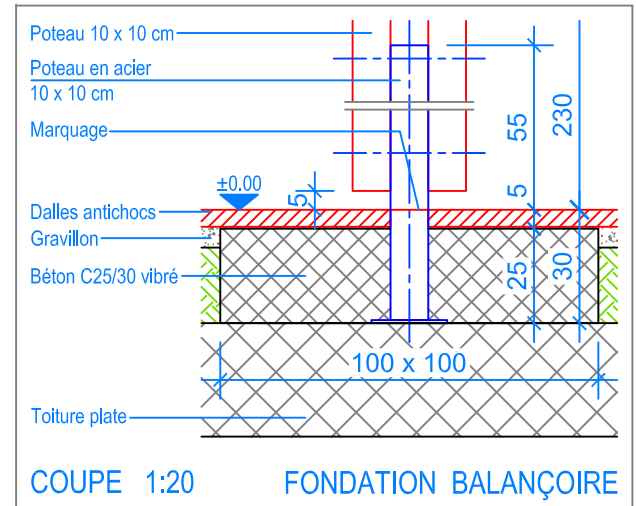

COUPE 1:20 FONDATION BALANÇOIRE

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 3 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- vis de fixation
- 1 siège en corde duo et 1 siège en caoutchouc, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.


**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 3 trous de 100 x 100 x 30 cm.
2. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtés) avec la poutre horizontale au moyen des vis.
3. Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
4. Bétonner (C25/30 vibre) les fondations sur une épaisseur de 25 cm.
5. Laisser le béton prendre.
6. Suspendre le siège en corde duo (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
7. Suspendre le siège (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

**Détail A**



Chaîne de sécurité: Mouqueton à fixer dans le 4ème maillon

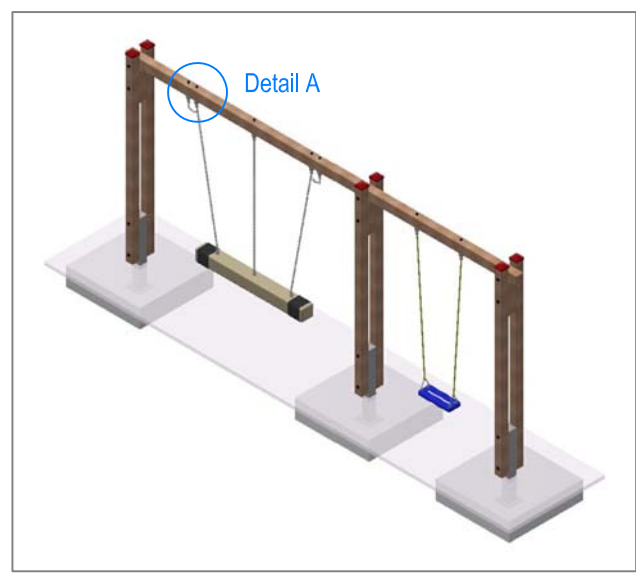

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:<br>3.04.60 Balançoire siège en corde duo avec balançoire simple en bois équarri |                  |                   |
| Dat.: 04.03.2022   | Rev.: 04.03.2024 | PLNr.: 3.04.60    |
| Gez.: M.Trüeb  | Rev.: -          | Mst.: 1:50 / 1:20 |