

PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre


CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 3 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- vis de fixation
- 1 siège en corde duo, 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 3 trous de 100 x 100 x 30 cm.
2. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtés) avec la poutre horizontale au moyen des vis.
3. Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
4. Bétonner (C25/30 vibré) les fondations sur une épaisseur de 25 cm.
5. Laisser le béton prendre.
6. Suspender le siège en corde trio (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
7. Suspender les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

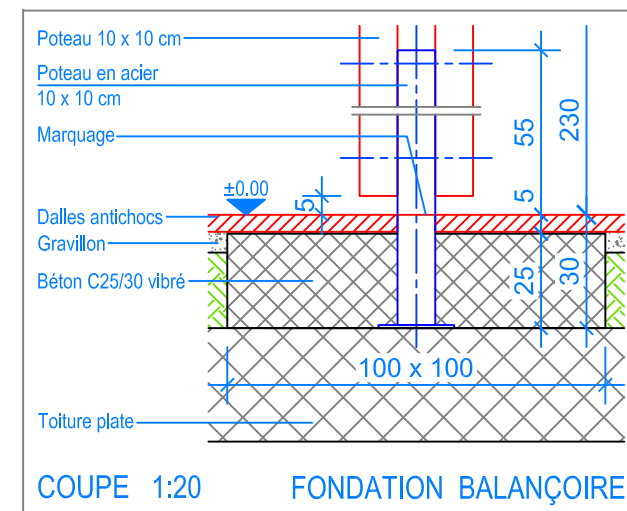


COUPE 1:20 FONDATION BALANÇOIRE

Détail A



Chaîne de sécurité:
Mousqueton à fixer
dans le 4ème maillon

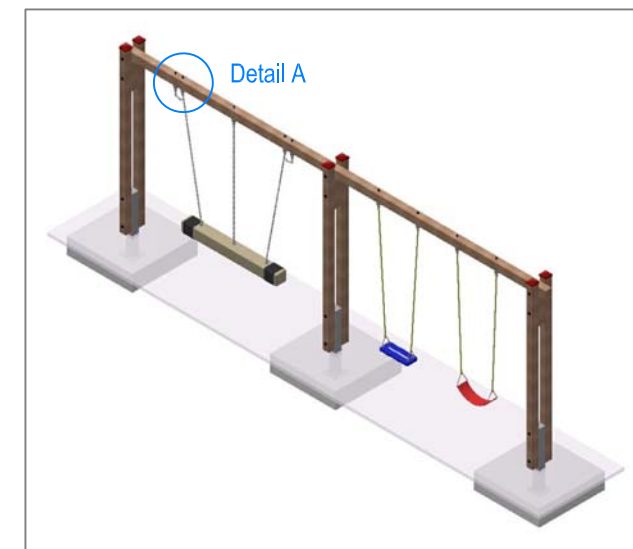

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 3.04.62 Balançoire siège en corde duo avec balançoire double en bois équarri		
Dat.: 04.03.2022	Rev.: 05.03.2024	PLNr.: 3.04.62
Gez.: M.Trüb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20