


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

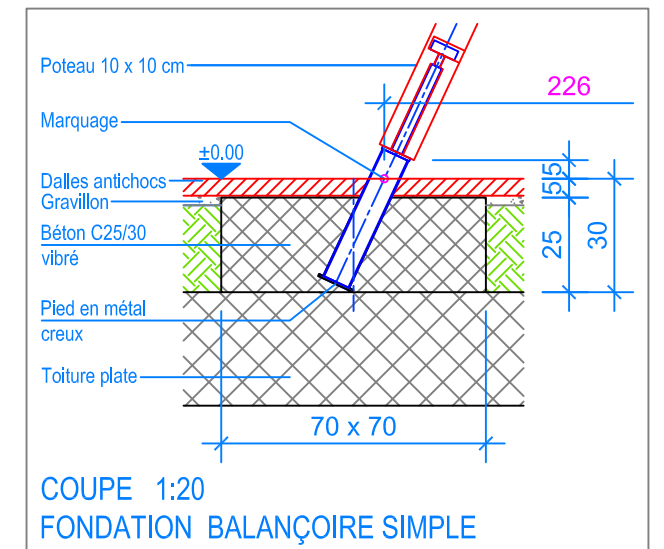

COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE SIMPLE

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 70 x 70 x 30 cm.
2. Boulonner selon numérotation chaque paire de poteaux aux équerres en métal avec les vis M12x120.
3. Placer la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner le tout avec les vis M12x140.
4. Contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal.
5. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol, puis caler l'ensemble.
6. Remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à environ 5 cm sous le niveau fini du terrain.
7. Laisser le béton prendre.
8. Suspendre le siège aux fixations articulées (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



#### CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 4 poteaux, 1 poutre horizontale, 2 équerres en métal
- vis de fixation, 1 siège en caoutchouc



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:  
 3.04.05 Balançoire simple en bois équarri

Dat.: 21.11.2011

Rev.: 07.11.2018 - MT

PLNr.: 3.04.65

Gez.: C. Oeschger

Rev.: 05.03.2024 - MT

Mst.: 1:50 / 1:20