

PLAN 1:50


Limite minimale avec dalles gazon

Espace de chute Zone d'impact libre

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 6 poteaux, 1 poutre horizontale, 3 équerres en métal
- vis de fixation
- 1 siège en corde duo et 1 siège en caoutchouc, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

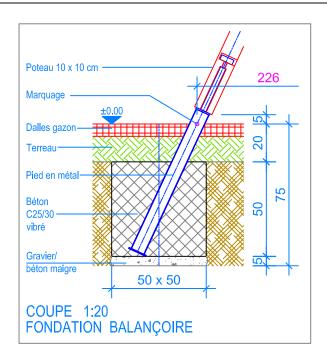


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 6 trous de 50 x 50 x 75 cm. Remplayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
- 2. Boulonner selon numérotation chaque paire de poteaux aux équerres en métal avec les vis. Placer le portique dans les évidements.
- 3. Placer la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner le tout avec les vis.
- 4. Contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal.
- 5. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol, puis caler l'ensemble.
- 6. Remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à environ 20 cm sous le niveau fini du terrain.
- 7. Laisser le béton prendre.
- 8. Suspendre le siège en corde duo (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
- 9. Suspendre le siège (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Détail A



Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

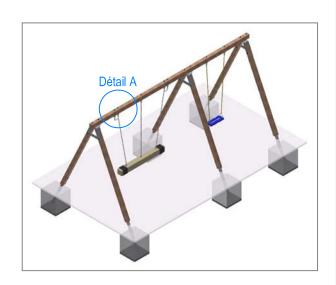



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00

Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Objekt: Instructions de montage dalles gazon et dalles antichocs: 3.04.85 Balançoire siège en corde duo avec balançoire simple en bois équarri

Dat.: 24.02.2022 Rev.: 05.03.2024 PI.Nr.: 3.04.85 Mst.: 1:50 / 1:20 Gez. M.Trüeb Rev.: