

PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs

---- Espace de chute

---- Zone d'impact libre

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 6 poteaux, 2 poutres horizontales, plaques de fixation en métal
- 3 équerres en métal et vis de fixation
- 1 siège en corde trio, 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

Poteau 10 x 10 cm Marquage Dalles antichocs Gravillon Tout-venant compacté Pied en métal creux Béton C25/30 vibré Gravier/ béton maigre 50 x 50 COUPE 1:20 FONDATION BALANÇOIRE


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 6 trous de 50 x 50 x 75 cm. Remplayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
- 2. Boulonner selon numérotation chaque paire de poteaux aux équerres en métal avec les vis. Placer le portique dans les évidements.
- 3. Placer les 2 poutres horizontales sur les poteaux inclinés et les boulonner avec les plaques de fixation et les vis.
- 4. Contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal.
- 5. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol, puis caler l'ensemble.
- 6. Remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à environ 20 cm sous le niveau fini du terrain.
- 7. Laisser le béton prendre.
- 8. Suspendre le siège en corde trio (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
- 9. Suspendre les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Détail A



Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

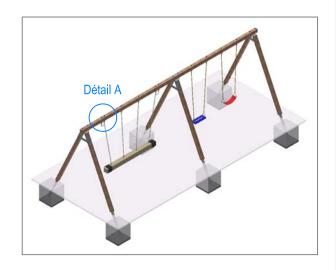



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
- E-Mail: info@fuchsthun.ch

Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50 Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:

3.04.88 Balançoire siège en corde trio avec balqançoire double en bois équarri

Dat.:	24.02.2022	Rev.:	05.03.2024	Pl.Nr.:	3.04.88
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	-	Mst.:	1:50 / 1:20