


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - - Espace de chute
- - - - - Zone d'impact libre

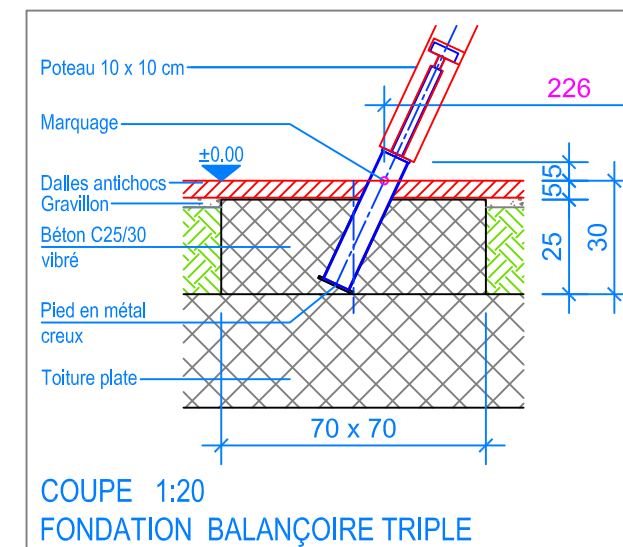

COUPE 1:20
FONDATION BALANÇOIRE TRIPLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:


1. Creuser 6 trous de 70 x 70 x 30 cm.
2. Boulonner selon numérotation chaque paire de poteaux aux équerres en métal avec les vis M12x120.
3. Placer la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner le tout avec les vis M12x140.
4. Contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal.
5. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol, puis caler l'ensemble.
6. Remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à environ 5 cm sous le niveau fini du terrain.
7. Laisser le béton prendre.
8. Suspending les sièges aux fixations articulées (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 6 poteaux, 1 poutre horizontale
- 3 équerres en métal et vis de fixation
- 2 sièges en caoutchouc et 1 siège en toile



 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 3.04.91 Balançoire triple en bois équarri		
	Dat.: 21.11.2011	Rev.: 07.11.2018 - MT	PLNr.: 3.04.91
	Gez.: C. Oeschger	Rev.: 05.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20