


PLAN 1:50


- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - Zone d'impact libre

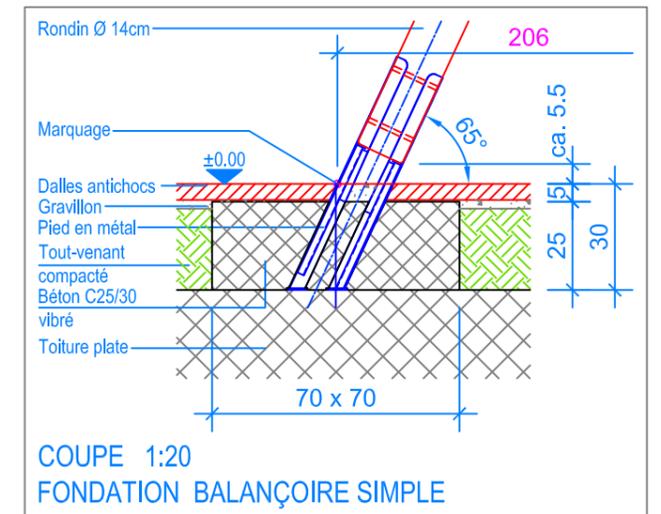

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 4 trous de 70 x 70 x 30 cm.
2. Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 206 cm niveau terrain fini).
3. Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis 12x180.
4. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
5. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 5 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
6. Suspendre le siège (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

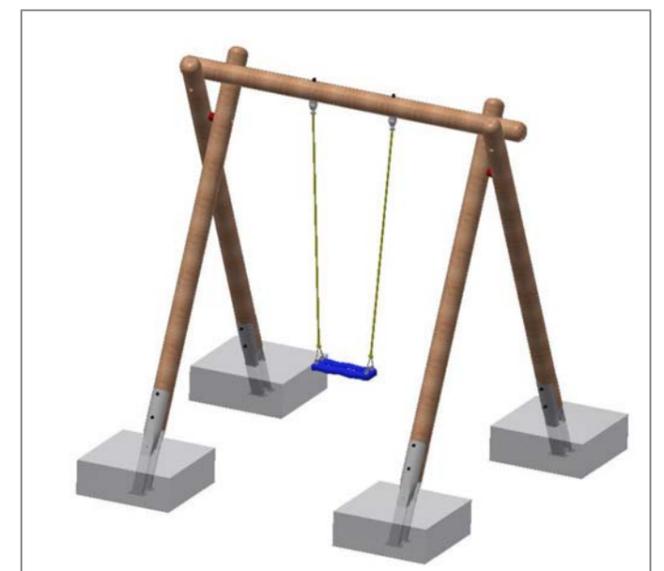

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 2 poteaux prémontés, 1 poutre horizontale prémontée
- 4 vis de fixation, 1 siège en caoutchouc

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:  
 3.06.05 Balançoire simple en rondin

Dat.: 17.02.2016	Rev.: 09.11.2018 - MT	PLNr.: 3.06.05
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 06.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20