


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles gazon
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

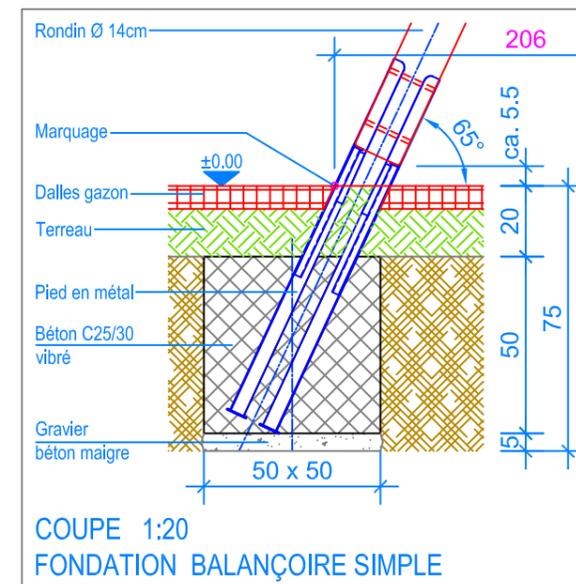


COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE SIMPLE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 4 trous de 50 x 50 x 75 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 206 cm niveau terrain fini).
3. Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis 12x180.
4. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
5. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
6. Suspendre le siège (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

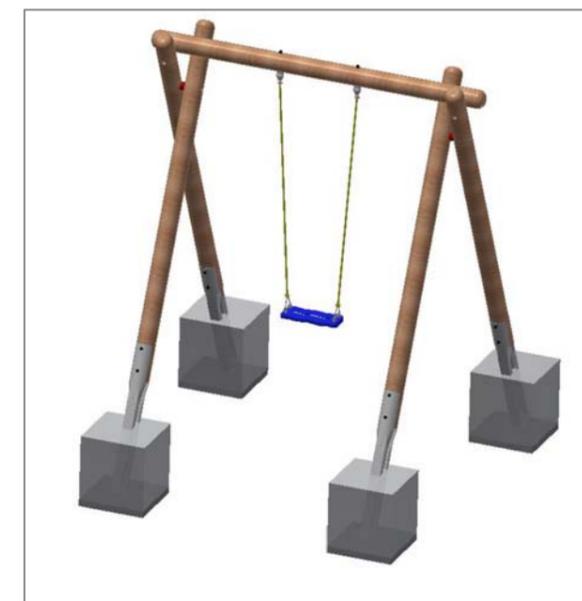

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 2 poteaux prémontés, 1 poutre horizontale prémontée
- 4 vis de fixation, 1 siège en caoutchouc

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles gazon et dalles antichocs:  
 3.06.05 Balançoire simple en rondin

Dat.: 17.02.2016	Rev.: 09.11.2018 - MT	PLNr.: 3.06.05
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 06.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20