


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

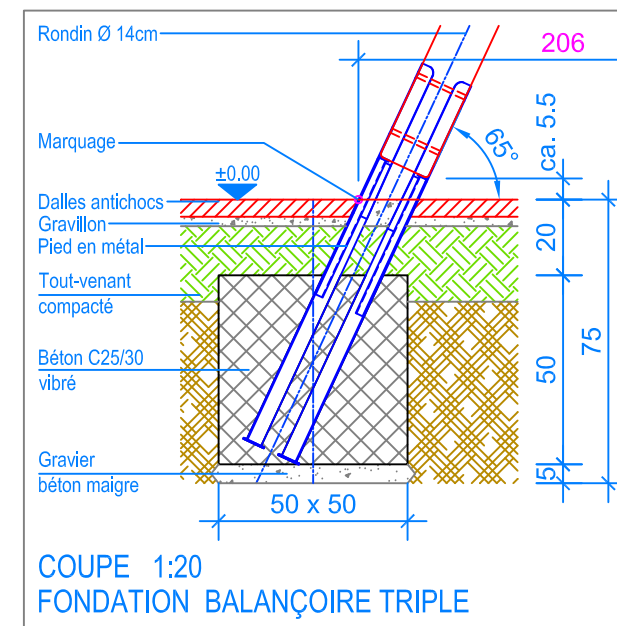

COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE TRIPLE


#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 6 trous de 50 x 50 x 75 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 206 cm niveau terrain fini).
3. Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis 12x180.
4. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
5. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
6. suspendre les sièges (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

#### CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 3 poteaux prémontés, 1 poutre horizontale prémontée
- 6 vis de fixation
- 2 sièges en caoutchouc et 1 siège en toile

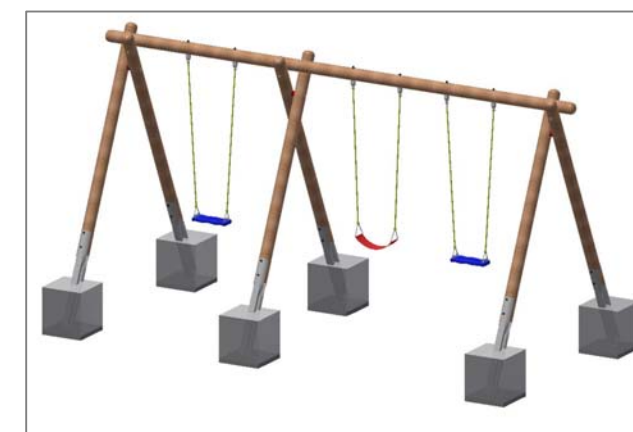

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:  
 3.06.41 Balançoire triple en rondin

Dat.: 22.09.2011	Rev.: 12.11.2018 - MT	PLNr.: 3.06.41
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 06.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20