

PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre


Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 3 poteaux prémontés
- 1 poutre horizontale prémontée, 6 vis de fixation
- 1 siège en corde duo et 1 siège en caoutchouc, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 6 trous de 70 x 70 x 30 cm.
2. Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 206 cm niveau terrain fini).
3. Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis.
4. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
5. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 5 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
6. Suspender le siège en corde duo (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
7. Suspender le siège (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

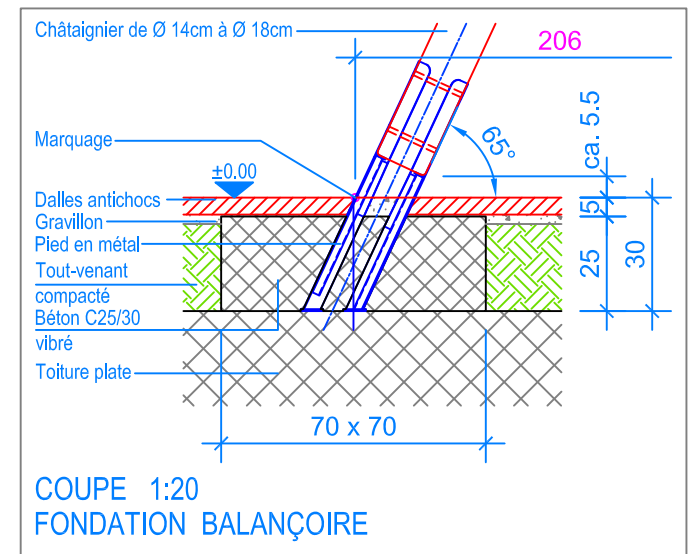


COUPE 1:20
FONDATION BALANÇOIRE

Détail A



Chaîne de sécurité:
Mousqueton à fixer
dans le 4ème maillon

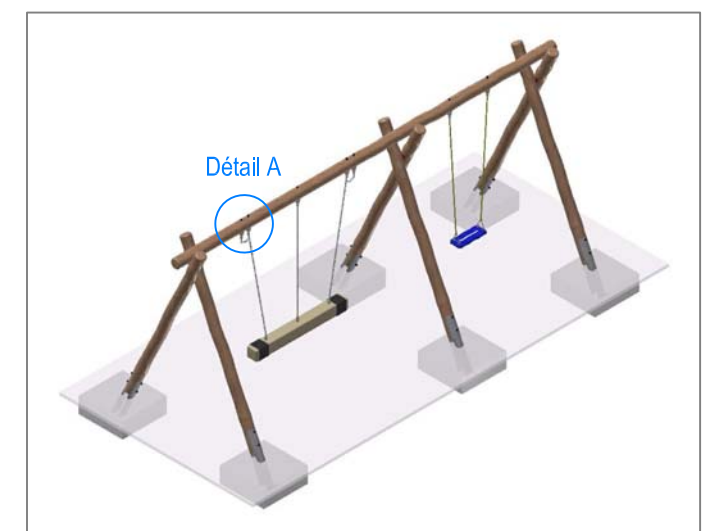

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 3.06.92 Balançoire siège en corde duo avec balançoire simple en châtaignier		
Dat.: 07.03.2022	Rev.: 07.03.2024	PLNr.: 3.06.92
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20