


PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

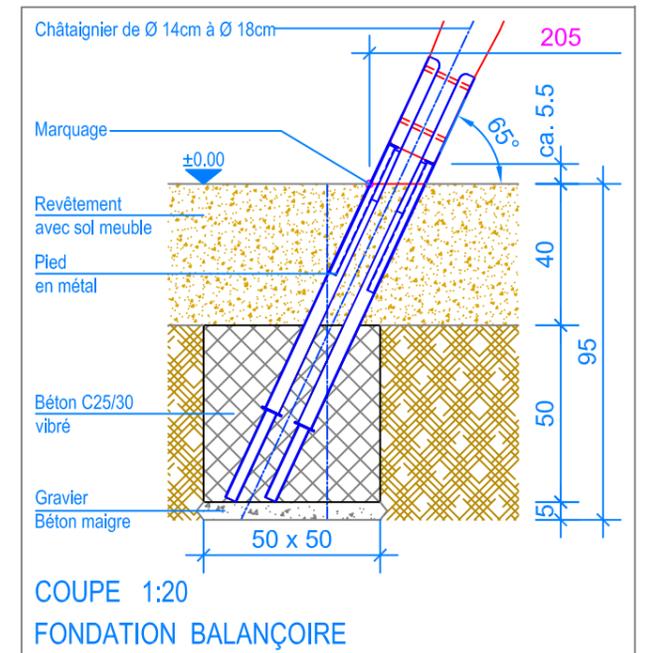

COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 3 poteaux prémontés
- 1 poutre horizontale prémontée, 6 vis de fixation
- 1 siège en corde duo, 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité


**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 6 trous de 50 x 50 x 95 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Boulonner les poutres horizontales avec le manchon de liaison en acier inox.
3. Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 205 cm niveau terrain fini).
4. Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis.
5. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
6. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 40 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
7. Suspendre le siège en corde duo (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
8. Suspendre les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

**Détail A**



Chaîne de sécurité:  
Mousqueton à fixer  
dans le 4ème maillon

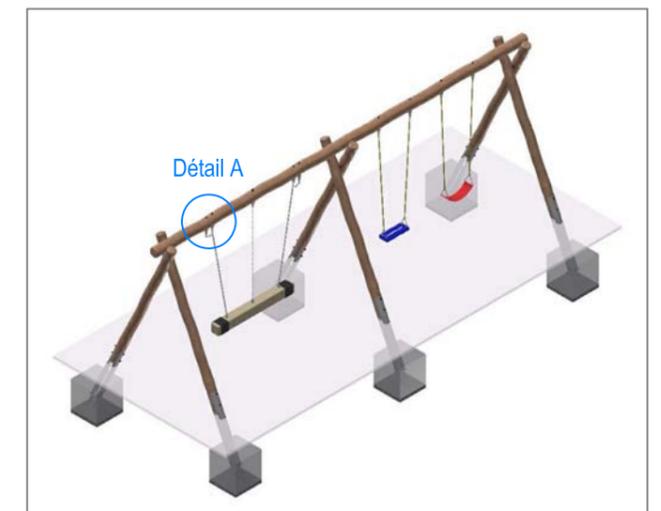

**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
Conseil et vente Suisse romande  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:  
3.06.94 Balançoire siège en corde duo avec balançoire double en châtaignier

Dat.: 07.03.2022	Rev.: 08.03.2024	PLNr.: 3.06.94
Gez.: M.Trüb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20