

Limite minimale avec dalles antichocs


---- Espace de chute

Zone d'impact libre

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 3 poteaux prémontés
- 2 poutres horizontales et une feuille en inox, vis inclus et 6 vis de fixation
- 1 siège en corde trio, 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

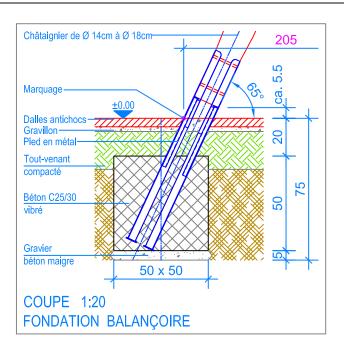


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 6 trous de 50 x 50 x 75 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
- 2. Boulonner les poutres horizontales avec le manchon de liaison en acier inox.
- 3. Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 205 cm niveau terrain fini).
- 4. Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis.
- 5. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
- 6. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
- 7. Suspendre le siège en corde trio (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
- 8. Suspendre les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Détail A



Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

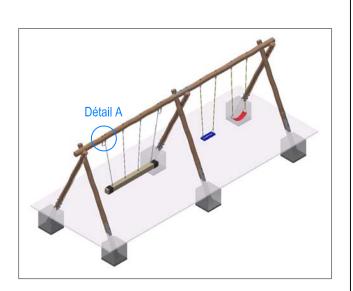



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch

Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50 Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:

3.06.95 Balançoire siège en corde trio avec balançoire double en châtaignier

Dat.:	07.03.2022	Rev.:	08.03.2024	Pl.Nr.:	3.06.95
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	-	Mst.:	1:50 / 1:20