


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - Zone d'impact libre

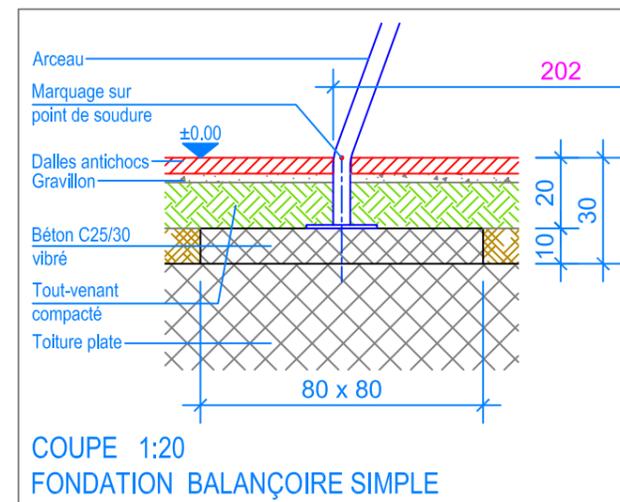


COUPE 1:20
FONDATION BALANÇOIRE SIMPLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 80 x 80 x 30 cm.
2. Remplir les trous avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Assembler et boulonner les arceaux à la barre transversale. Poser l'ensemble sur les fondations (marquage soudure = Ok terrain).
5. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux), puis caler l'ensemble. Boulonner avec 16 goujons express.
6. Suspendre le siège. (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm)

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

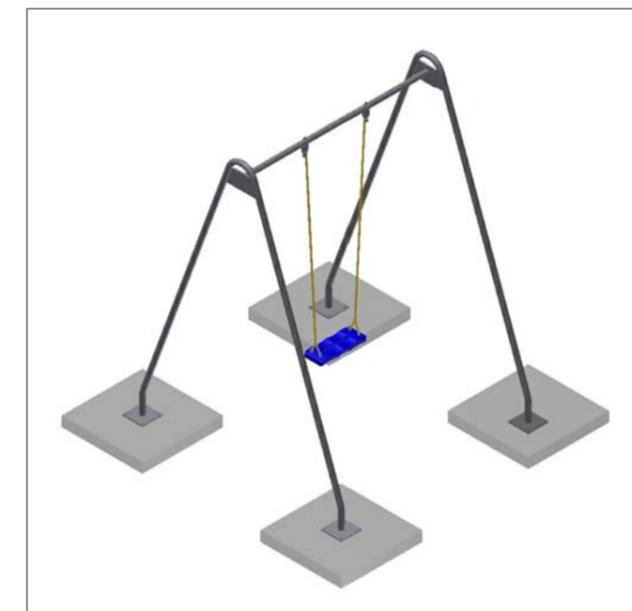

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 arceaux en acier et 1 barre transversale prémontée en acier, vis et 16 goujons express, 1 siège en caoutchouc



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
 3.12.02 Balançoire simple en métal - à boulonner

Dat.: 20.03.2012	Rev.: 22.11.2018 - MT	PLNr.: 3.12.02
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 11.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20