



PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- · · Zone d'impact libre

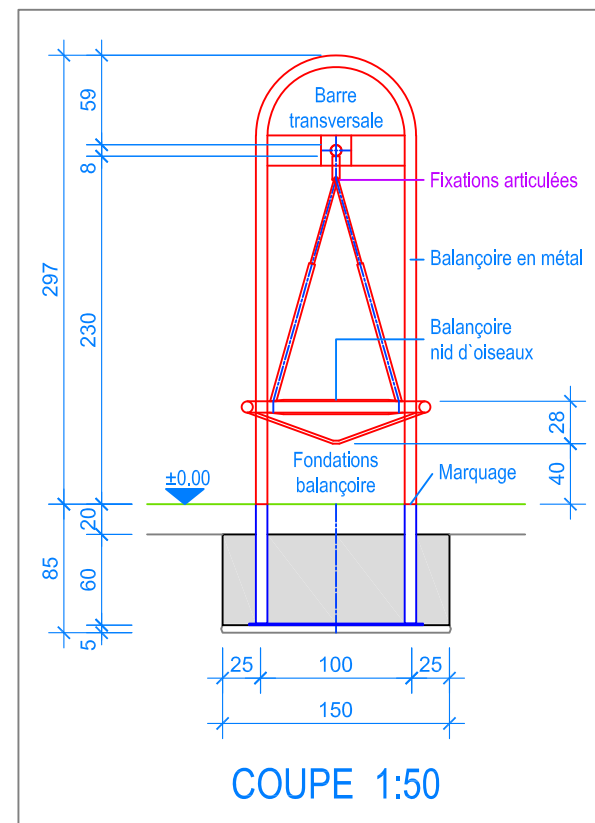

COUPE 1:50

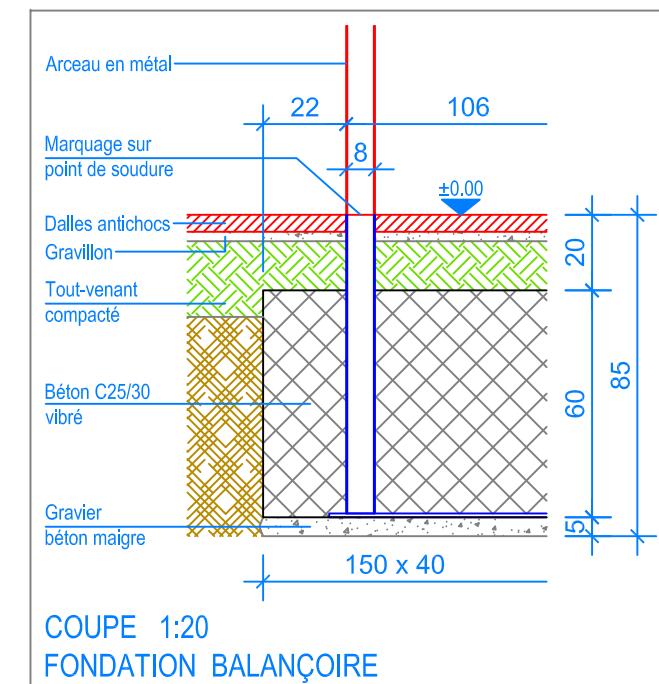


COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 3 trous de 150 x 40 x 85 cm pour les arceaux.
2. Remplir le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Assembler et boulonner les arceaux aux barres transversales. Poser l'ensemble sur les fondations (marquage soudure = Ok terrain).
4. Mettre de niveau la structure ainsi obtenue (hauteur sous la barre en métal = 230 cm) puis caler provisoirement dans les trous.
5. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à environ -20 cm du niveau fini du terrain.
6. Laisser le béton prendre.
7. Suspendre les sièges. (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm)


**Détail A schématique**

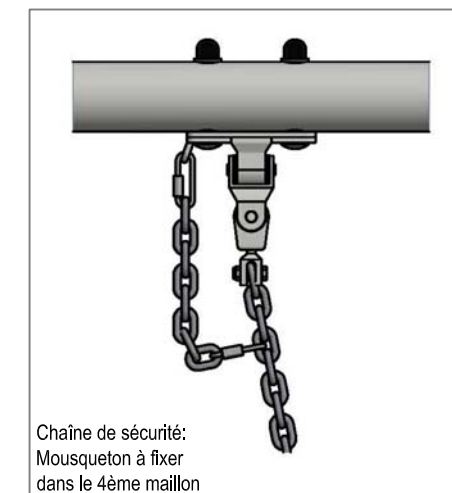


Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 3 arceaux en acier et 2 barres transversales prémontées
- vis
- 1 siège nid d'oiseaux et 1 siège en caoutchouc

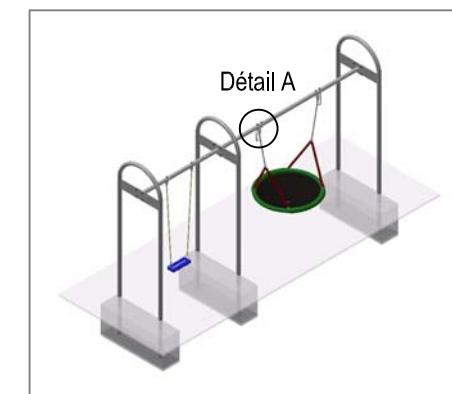

 <b>Fuchs Thun AG</b> Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Instructions de montage dalles antichocs: 3.13.15 Balançoire nid d'oiseaux avec balançoire simple en métal		
	Dat.: 05.06.2019	Rev.: 17.12.2019	PLNr.: 3.13.15
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 08.03.2024	Mst.: 1:50 / 1:20	