


PLAN 1:50


- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 2 arceaux en acier et 1 barre transversale prémontées
- vis de fixation
- 1 siège en corde duo, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

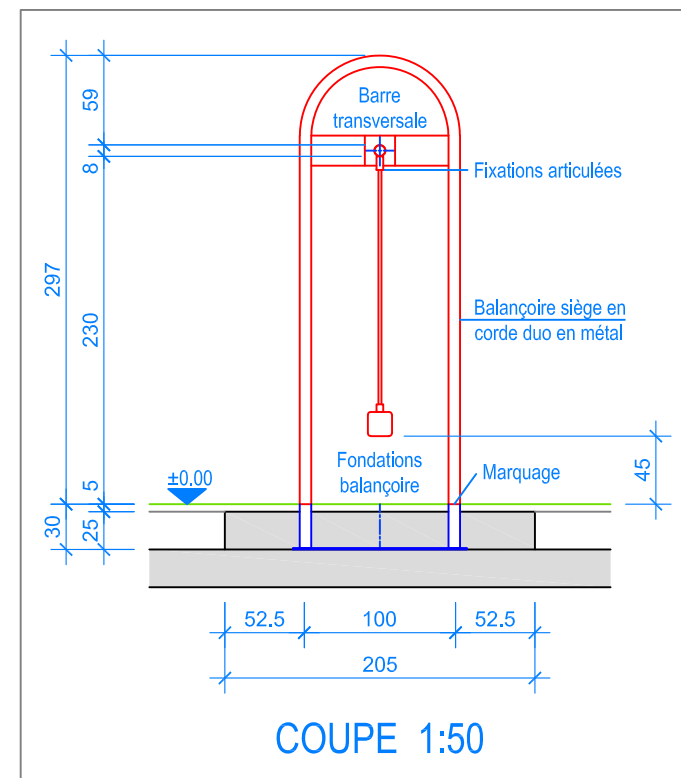

COUPE 1:50

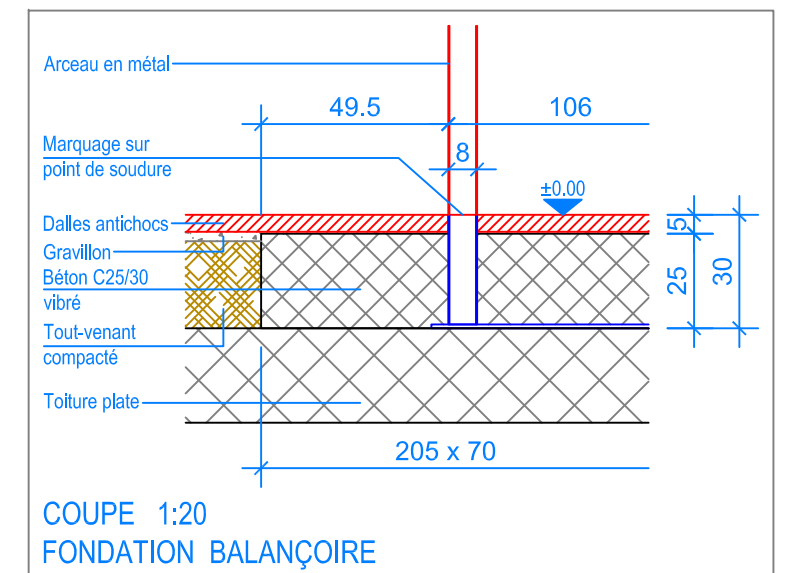


COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**


1. Creuser 2 trous de 205 x 70 x 30 cm pour les arceaux.
2. Assembler et boulonner les arceaux aux barre transversale. Poser l'ensemble sur les fondations (marquage soudure = Ok terrain).
3. Mettre de niveau la structure ainsi obtenue (hauteur sous la barre en métal = 230 cm) puis caler provisoirement dans les trous.
4. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à environ -5 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.
6. Suspender le siège en corde duo (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**Détail A**

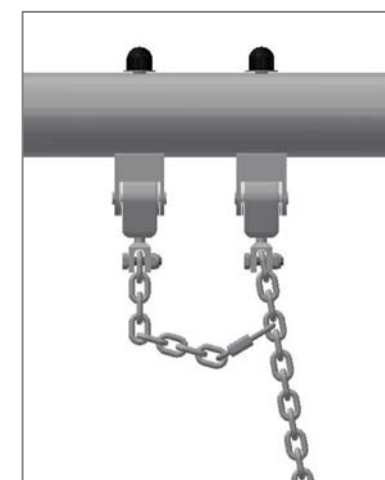

Chaîne de sécurité:  
Mousqueton à fixer  
dans le 4ème maillon

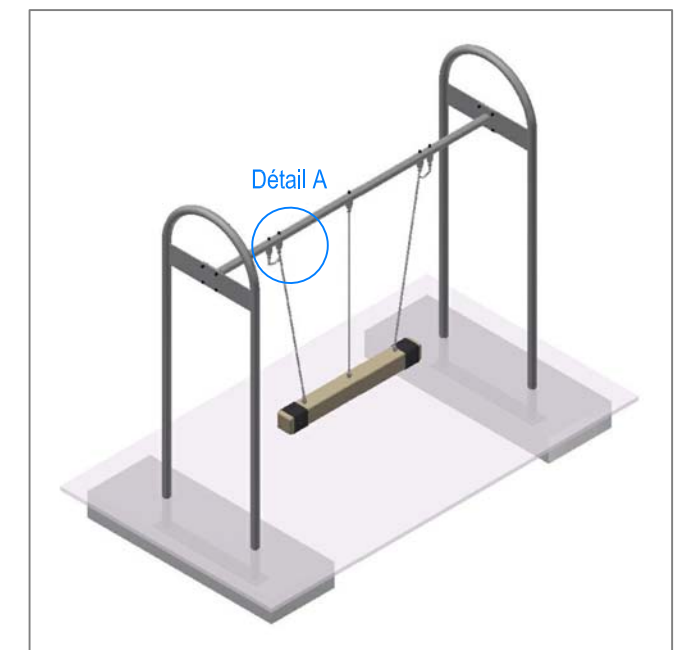

**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
Conseil et vente Suisse romande  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:  
3.13.30 Balançoire siège en corde duo en métal

Dat.: 07.03.2022

Rev.: 11.03.2024

PLNr.: 3.13.30

Gez.: M.Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20