

PLAN 1:50


Limite minimale avec dalles gazon


Espace de chute

Zone d'impact libre

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 arceaux en acier et 1 barre transversale prémontées
- vis de fixation
- 1 siège en corde duo, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

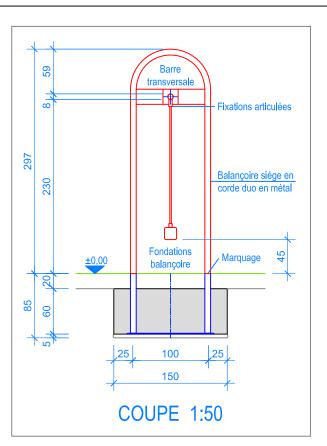

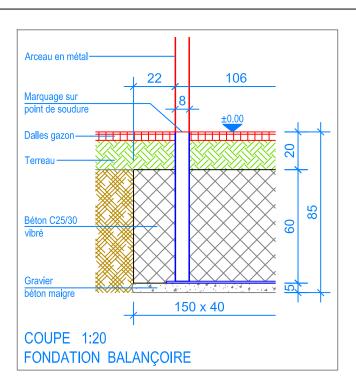


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:


- 1. Creuser 2 trous de 150 x 40 x 85 cm pour les arceaux.
- 2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
- 3. Assembler et boulonner les arceaux aux barre transversale. Poser l'ensemble sur les fondations (marquage soudure = Ok terrain).
- 4. Mettre de niveau la structure ainsi obtenue (hauteur sous la barre en métal =230 cm) puis caler provisoirement dans les trous.
- 5. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à environ -20 cm du niveau fini du terrain.
- 6. Laisser le béton prendre.
- 7. Suspendre le siège en corde duo (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

Détail A

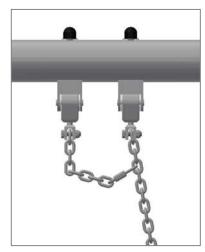

Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

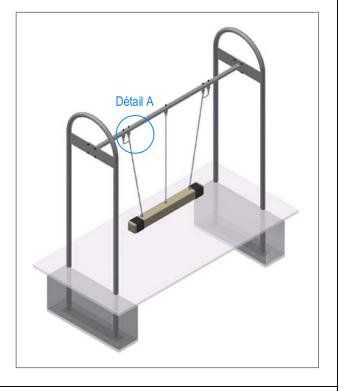



Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles gazon et dalles antichocs:
3.13.30 Balançoire siège en corde duo en métal

| Dat.: | 07.03.2022 | Rev.: | 11.03.2024 | Pl.Nr.: | 3.13.30 |
|-------|------------|-------|------------|---------|-------------|
| Gez.: | M.Trüeb | Rev.: | - | Mst.: | 1:50 / 1:20 |