


PLAN 1:50


- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 3 arceaux en acier et 2 barres transversales prémontées
- vis de fixation
- 1 siège en corde trio et 1 siège en caoutchouc, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

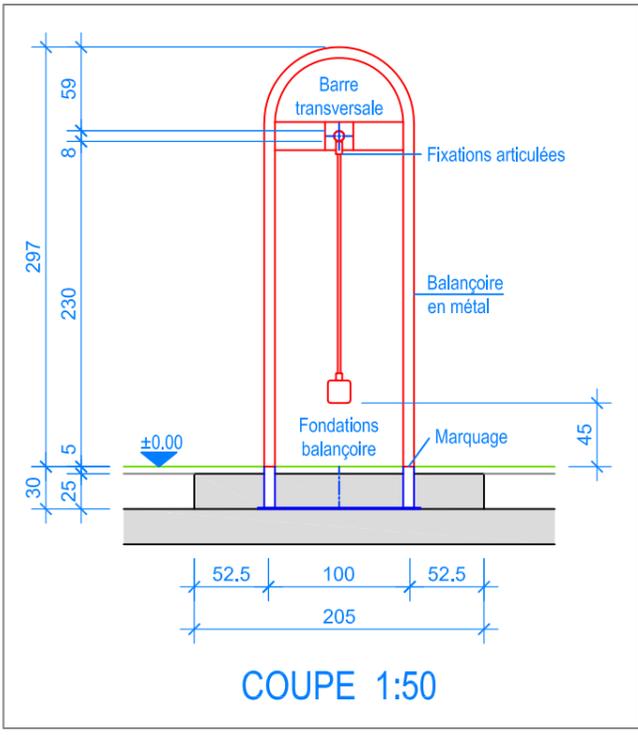

COUPE 1:50

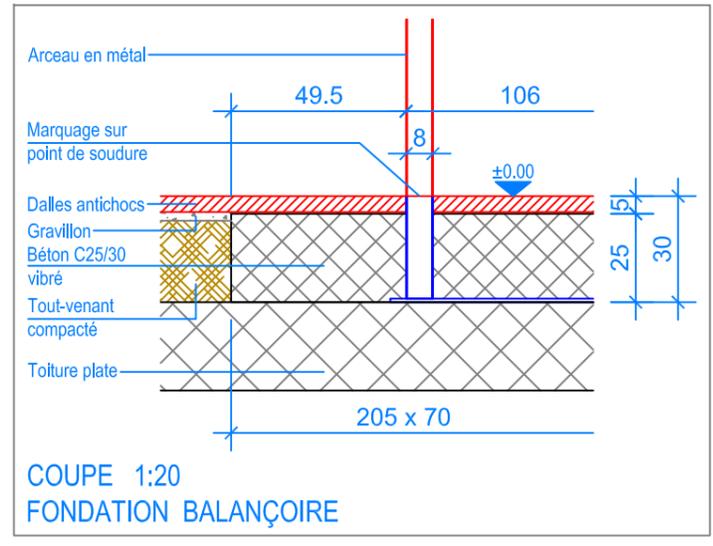


COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**


1. Creuser 3 trous de 205 x 70 x 30 cm pour les arceaux.
2. Assembler et boulonner les arceaux aux barres transversales. Poser l'ensemble sur les fondations (marquage soudure = Ok terrain).
3. Mettre de niveau la structure ainsi obtenue (hauteur sous la barre en métal = 230 cm) puis caler provisoirement dans les trous.
4. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à environ -5 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.
7. Suspendre le siège en corde duo (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
8. Suspendre le siège (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**Détail A**

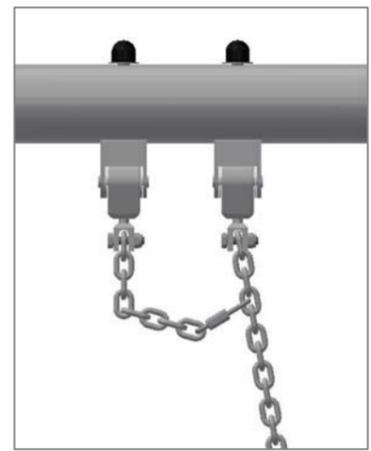

Chaîne de sécurité:  
Mousqueton à fixer  
dans le 4ème maillon

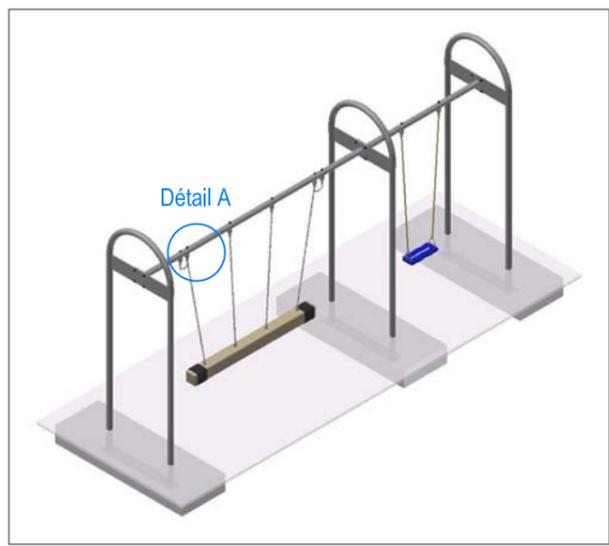

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 3.13.33 Balançoire siège en corde trio avec balançoire simple en métal		
Dat.: 07.03.2022	Rev.: 11.03.2024	PLNr.: 3.13.33
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20