

PLAN 1:50


Limite minimale avec dalles antichocs


Espace de chute

Zone d'impact libre

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 3 arceaux en acier et 2 barres transversales prémontées
- 1 siège en corde trio et 1 siège en caoutchouc, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

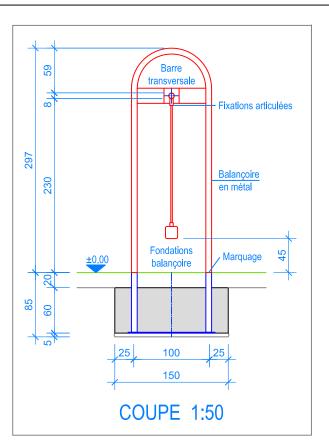

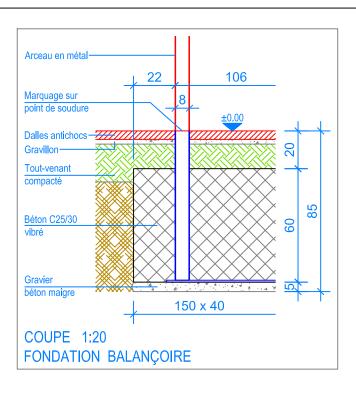


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:


- 1. Creuser 3 trous de 150 x 40 x 85 cm pour les arceaux.
- Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
 Assembler et boulonner les arceaux aux barres transversales. Poser l'ensemble sur les fondations (marquage soudure = Ok terrain).
- 4. Mettre de niveau la structure ainsi obtenue (hauteur sous la barre en métal =230 cm) puis caler provisoirement dans les trous.
- 5. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à environ -20 cm du niveau fini du terrain.
- 6. Laisser le béton prendre.
- 7. Suspendre le siège en corde trio (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
- 8. Suspendre le siège (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

Détail A

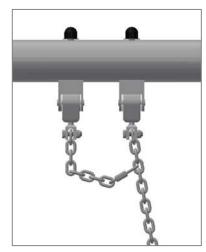

Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

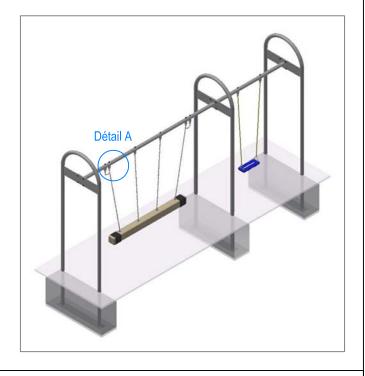



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 3.13.33 Balançoire siège en corde trio avec balançoire simple en métal

E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Dat.: 07.03.2022 Rev.: 11.03.2024 PI.Nr.: 3.13.33 Mst.: 1:50 / 1:20 Gez. M.Trüeb Rev.:

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs: