


PLAN 1:50


- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 3 arceaux en acier et 2 barres transversales prémontées
- vis de fixation
- 1 siège en corde trio, 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

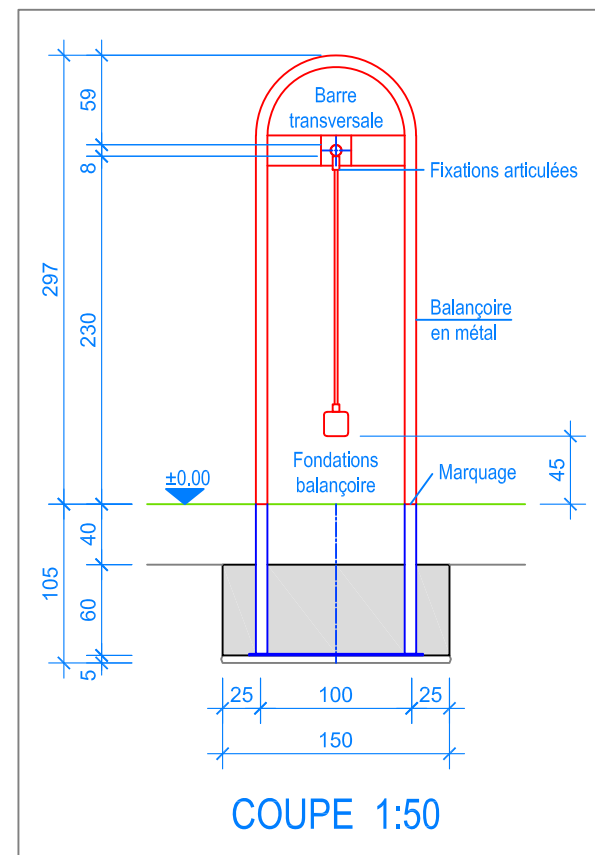

COUPE 1:50

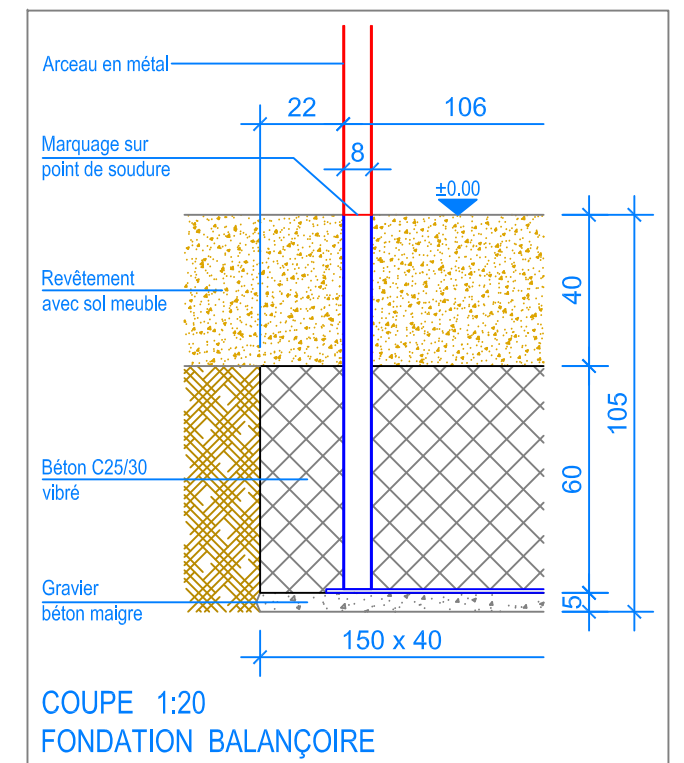


COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**


1. Creuser 3 trous de 150 x 40 x 105 cm pour les arceaux.
2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Assembler et boulonner les arceaux aux barres transversales. Poser l'ensemble sur les fondations (marquage soudure = Ok terrain).
4. Mettre de niveau la structure ainsi obtenue (hauteur sous la barre en métal = 230 cm) puis caler provisoirement dans les trous.
5. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à environ -40 cm du niveau fini du terrain.
6. Laisser le béton prendre.
7. Suspending le siège en corde trio (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
8. Suspending les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**Détail A**

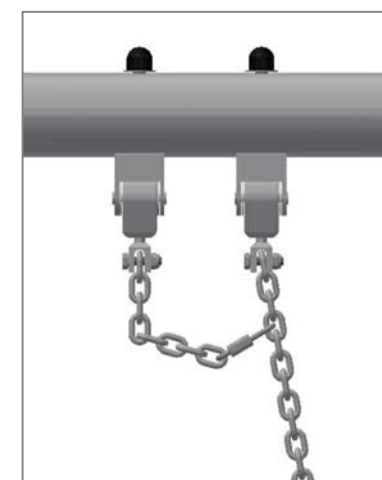

Chaîne de sécurité:  
Mousqueton à fixer  
dans le 4ème maillon

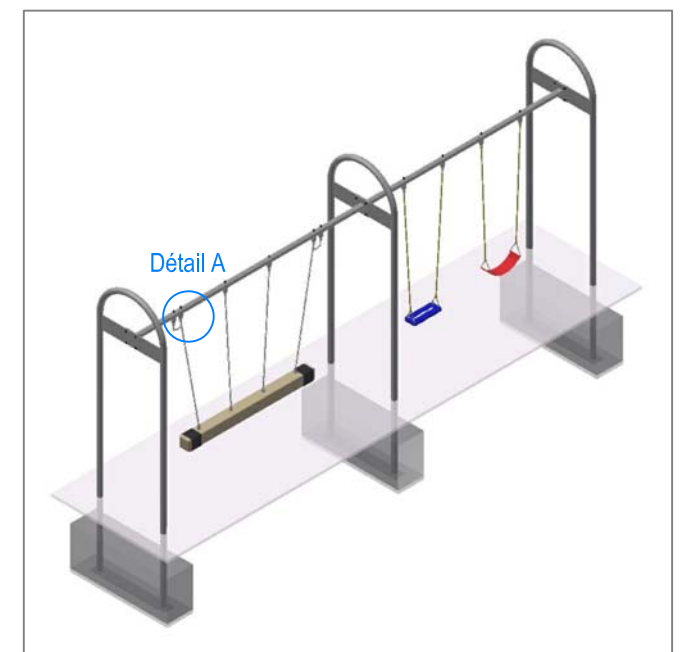

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble: 3.13.35 Balançoire siège en corde trio avec balançoire double en métal		
Dat.: 07.03.2022	Rev.: 11.03.2024	PLNr.: 3.13.35
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20