



PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - Zone d'impact libre

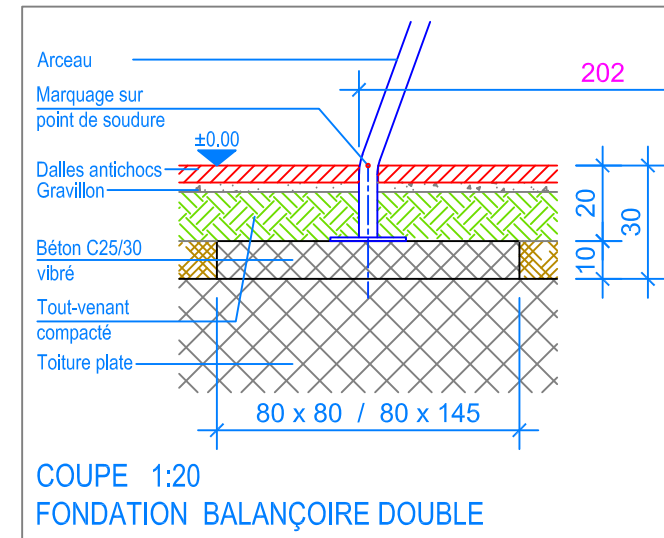

COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE DOUBLE

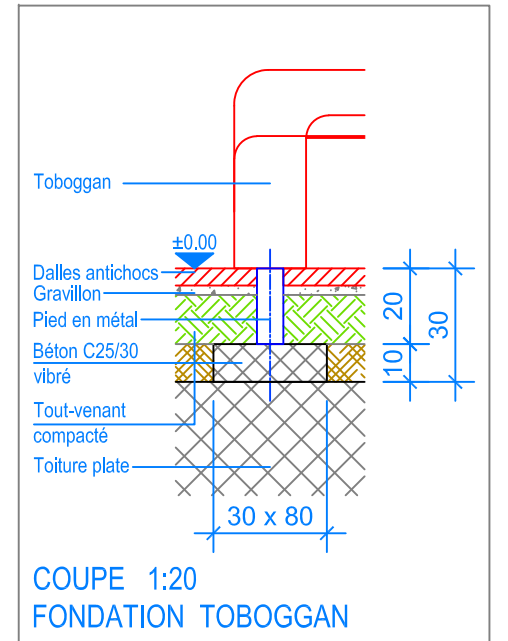

COUPE 1:20  
FONDATION TOBOGGAN


**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 5 trous pour les fondations, 2 trous de 145 x 80 x 30 cm pour la tourelle, et 2 trous de 80 x 80 x 30 cm pour l'arceau et un trou de 80 x 30 x 30 cm pour la sortie du toboggan.
2. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à - 20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Assembler et boulonner l'arceau à la barre transversale et à la tourelle. Poser l'ensemble sur les fondations (marquage soudure = Ok terrain).
5. Mettre de niveau la structure ainsi obtenue (hauteur sous la barre en métal = 230 cm) puis caler provisoirement dans les trous et boulonner avec les 24 goujons express.
6. Fixer le toboggan contre la plate-forme et fixer sa base en forant tout d'abord 2 trous dans le béton (pour l'écartement des trous, voir le pied en métal). Fixer avec 2 goujons express.
7. Suspendre les sièges aux fixations articulées. (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm)

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 1 tourelle, 1 arceau en acier et 1 barre transversale prémontée en acier,
- 1 toboggan, vis et 26 goujons express,
- 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile

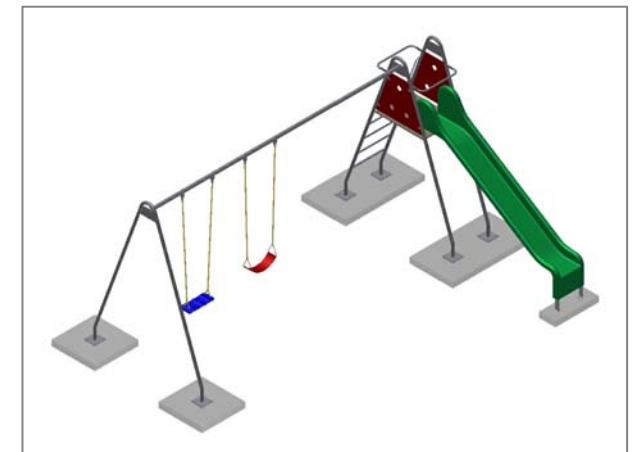

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 3.20.15 Toboggan avec tourelle d'accès et balançoire double en métal - à boulonner		
Dat.: 08.11.2011	Rev.: 10.12.2018 - MT	PLNr.: 3.20.15
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 14.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20