


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles gazon

---- Espace de chute

Zone d'impact libre

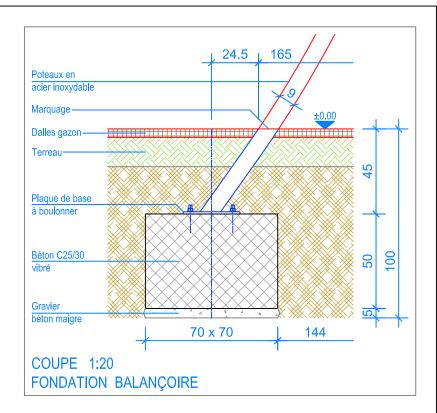

INSTRUCTION DE MONTAGE:

- 1. Creuser 4 trous de 100 x 100 x 100 cm pour les fondations, remblayer avec 5 cm de gravier / béton maigre.
- 2. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à 45 cm du niveau fini du terrain.
- 3. Laisser le béton prendre.
- 4. Visser les double-poteaux ensemble avec les 1/2 barres traversales.
- 5. Poser la balançoire double sur les fondations. Contrôler le niveau (marquage).
- 6. Boulonner avec les goujons express.
- 7. Suspendre les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 37 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- 2x double-poteaux avec 1/2 barre traversale, inclus vis
- 2 sièges en caoutchouc et vis



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles gazon et dalles antichocs:
3.21.20 Balançoire double Vola 2

Dat.:	14.12.2020	Rev.: 13.03.2024	Pl.Nr.:	3.21.20
Gez.:	M.Trüeb	Rev.: -	Mst.:	1:50 / 1:20