


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs

---- Espace de chute

Zone d'impact libre

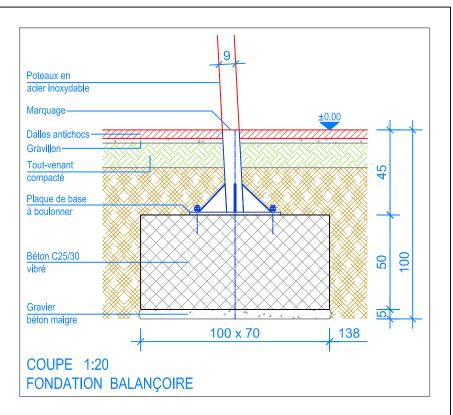

INSTRUCTION DE MONTAGE:

- 1. Creuser 4 trous de 100 x 70 x 100 cm pour les fondations, remblayer avec 5 cm de gravier / béton maigre.
- 2. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à 45 cm du niveau fini du terrain.
- 3. Laisser le béton prendre.
- 5. Poser les deux cadres de balançoire sur les fondations et aligner. Contrôler le niveau (marquage).
- 6. Boulonner avec les goujons express.
- 7. Suspendre le siège (distance entre le sol et le dessous du siège 54.5 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- 2 supports à balançoires, inclus vis
- 1 siège nid d'oiseaux et vis



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs: 3.21.30 Balançoire nid d'oiseaux Volucris 2

| Dat.: | 14.12.2020 | Rev.: | 13.03.2024 | Pl.Nr.: | 3.21.30 |
|-------|------------|-------|------------|---------|-------------|
| Gez.: | M.Trüeb | Rev.: | - | Mst.: | 1:50 / 1:20 |