

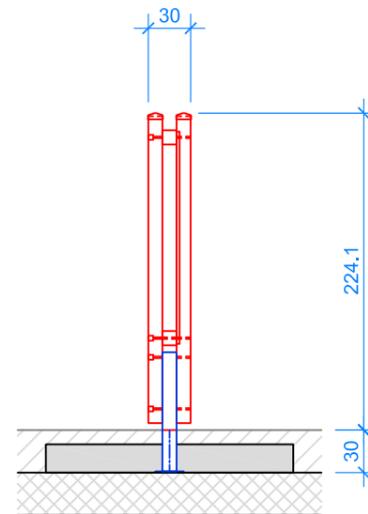


VUE 1:50

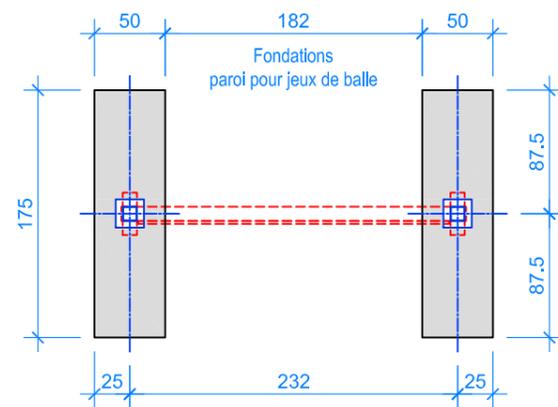

COUPE 1:50

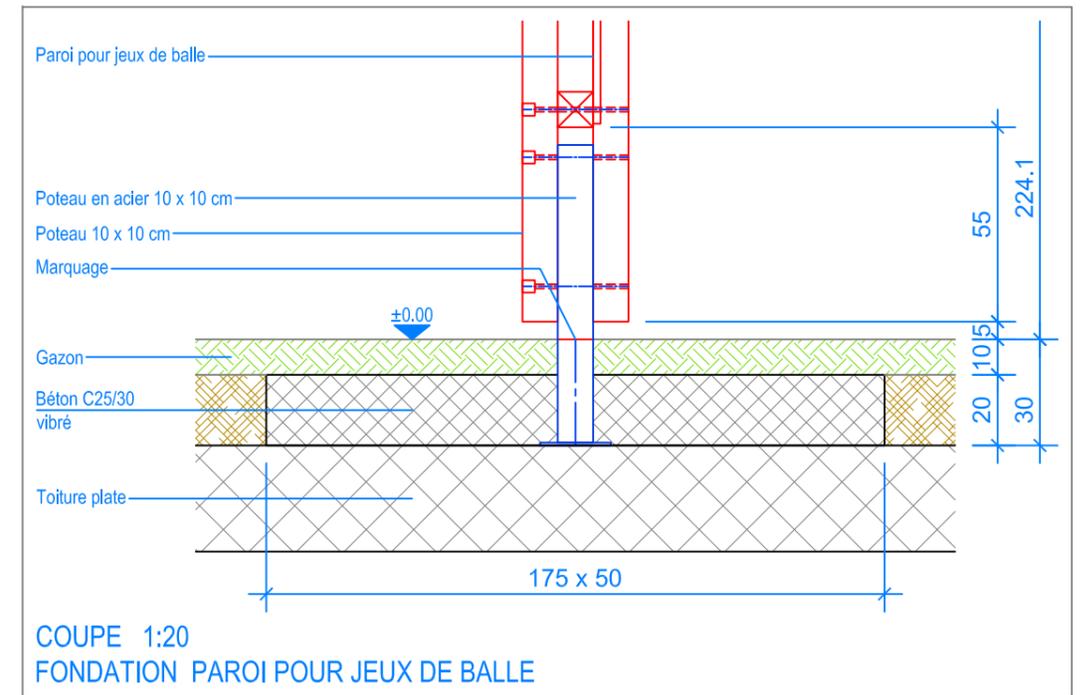

PLAN 1:50

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 175 x 50 x 30 cm.
2. Placer la paroi pour jeux de balle (poteaux en acier) dans les évidements. Contrôler le niveau ± 0.00 (marquage contre le poteau).
3. Bétonner (C25/30 vibré) les fondations sur une épaisseur de 20 cm.
4. Laisser prendre le béton.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 1 Paroi pour jeux de balle

