


Mst: 1:50

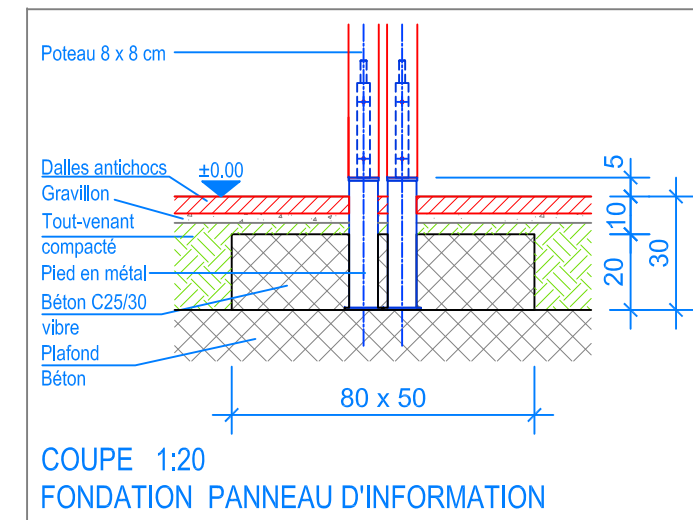


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 50 x 80 x 30 cm.
2. Placer le panneau d'information (poteaux en acier) dans l'excavation. Bétonner (C25/30 vibré) les 2 fondations 50 x 80 x 20 cm. Remplir de béton C25/30 vibré jusqu'à - 10 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser prendre le béton pendant 3 jours.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 1 Panneau d'information



 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Bureau de vente: Case postale, CH-1782 Belfaux Tél. 079 314 64 50	Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toit en plateforme: Panneau d'information Vernier		
	Dat.: 10.01.2013	Rev.: -	PLNr.: 5.29.05
	Gez.: Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20