


Mst: 1:50

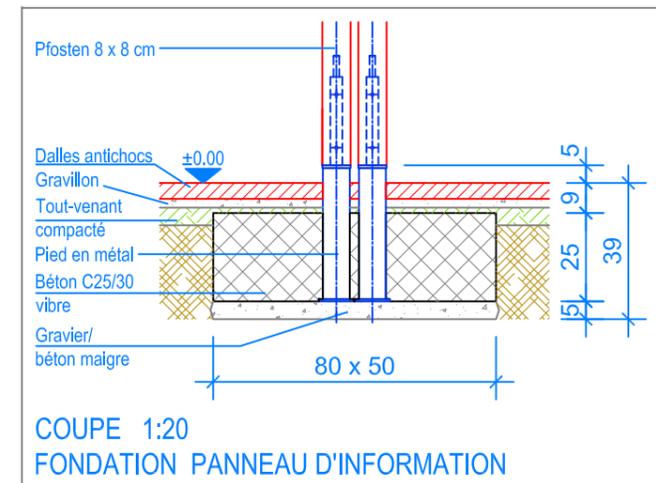

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 50 x 80 x 39 cm et remblayer le fond avec du gravier/béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Placer le panneau d'information (poteaux en acier) dans l'excavation. Bétonner (C25/30 vibré) les 2 fondations 50 x 80 x 25 cm.
Remplir de béton C25/30 vibré jusqu'à - 9 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser prendre le béton pendant 3 jours.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 1 Panneau d'information

