





VUE 1:20
PANNEAU D'INFORMATION

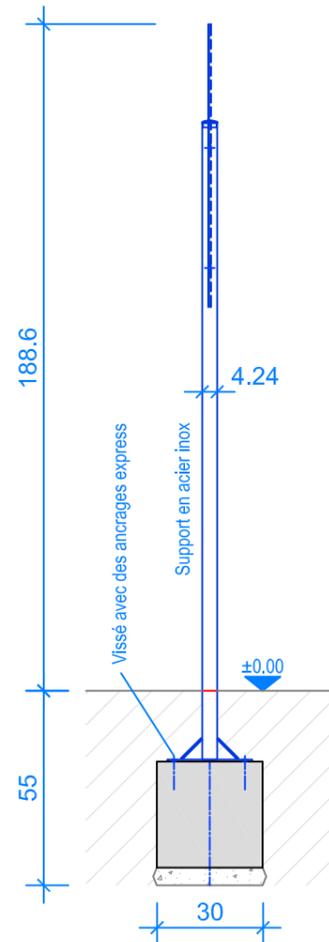

COUPE 1:20
PANNEAU D'INFORMATION

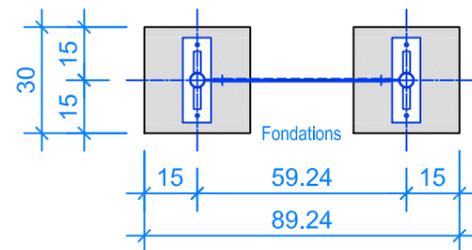

PLAN 1:20
PANNEAU D'INFORMATION

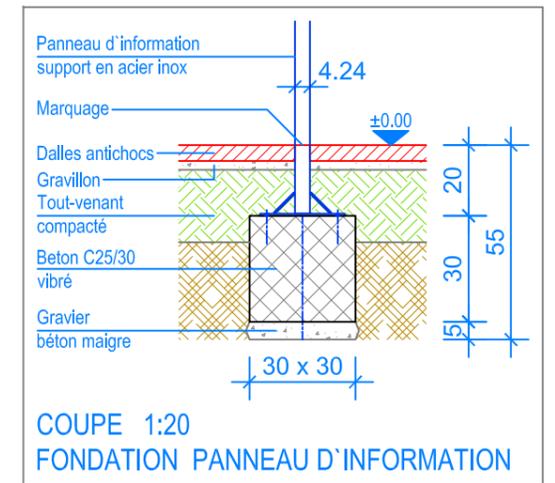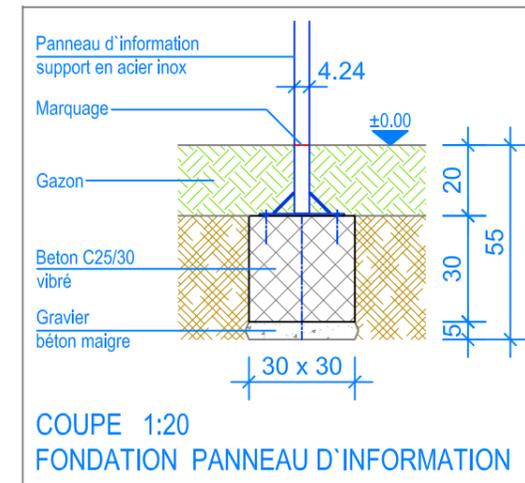

INSTRUCTION DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 30 x 30 x 55 cm (2x) et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur environ 5 cm.
2. Bétonner la fondation avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser prendre le béton pendant 3 jours.
4. Placez le panneau d'information sur les fondations, alignez-le et vissez-le.

CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- 1 Panneau d'information, y compris les vis et l'ancrage express

