


PLAN 1:50


— Limite minimale avec dalles gazon
 - - - Espace de chute

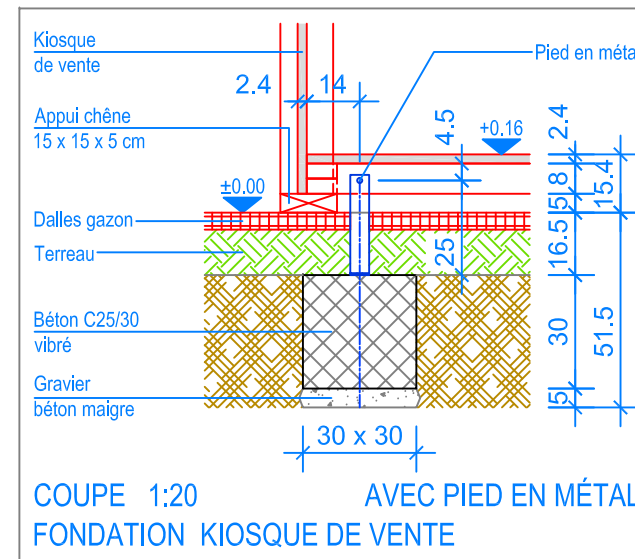

COUPE 1:20 AVEC PIED EN MÉTAL
 FONDATION KIOSQUE DE VENTE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE AVEC PIED EN MÉTAL:

1. Creuser 4 trous de 30 x 30 x 51.5 cm (4x) et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -16.5 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
3. Poser le kiosque de vente pré-monté sur les fondations avec les pieds en métal.
4. Dévisser et enlever l'échappe de kiosque des pieds en métal.
5. Poser des dalles gazon dans la zone de chutes.
6. Poser le kiosque de vente avec les pieds en métal.

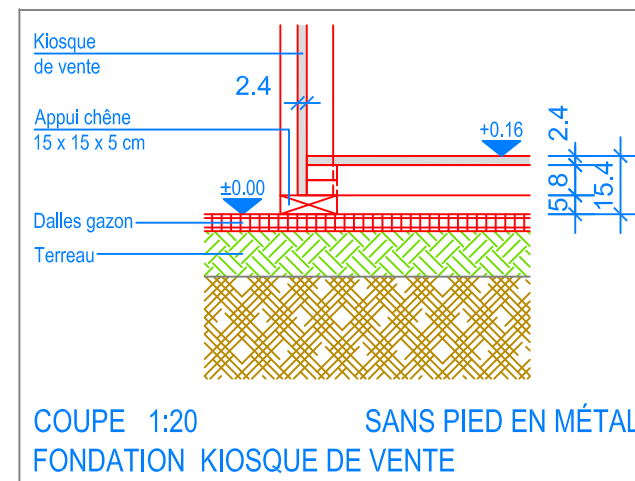


COUPE 1:20 SANS PIED EN MÉTAL
 FONDATION KIOSQUE DE VENTE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SANS PIEDS EN MÉTAL:

1. Poser des dalles gazon dans la zone de chutes.
2. Poser le kiosque de vente pré-monté au milieu des dalles gazon.

Les équipements de jeux pour les espaces publics doivent être solidement ancrés dans le sol. La version sans ancrage n'est pas conforme à la norme EN 1176.

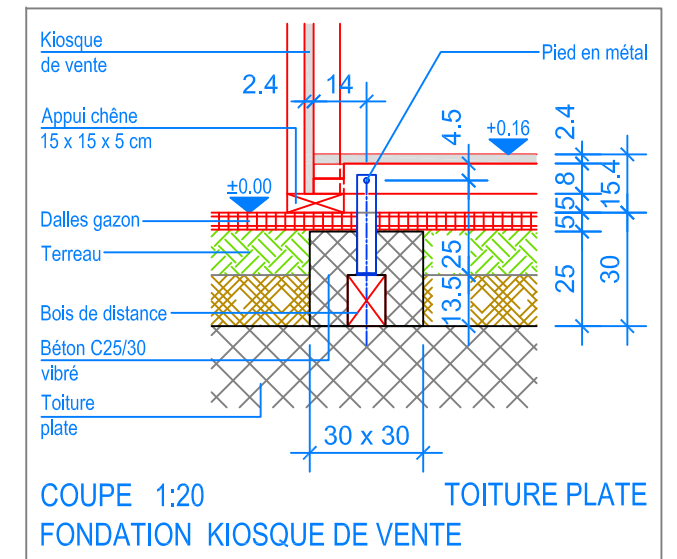

COUPE 1:20 TOITURE PLATE
 FONDATION KIOSQUE DE VENTE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR PLAFOND TOIT PLAT:

1. Creuser 4 trous pour les coffrages de 30 x 30 x 25 cm (4x).
2. Poser les bois de distance (hauteur 13.5 cm) dans les coffrages.
3. Poser le kiosque de vente pré-monté sur les fondations avec les pieds en métal.
4. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -5 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
5. Dévisser et enlever le kiosque de vente des pieds en métal.
6. Poser des dalles gazon dans la zone de chutes.
7. Poser le kiosque de vente avec les pieds en métal.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Kiosque pré-monté.
- Quatre appuis en chêne.
- Quatre pieds en métal avec vis et quatre vis de fixation.

