



PLAN 1:50

----- Espace de chute

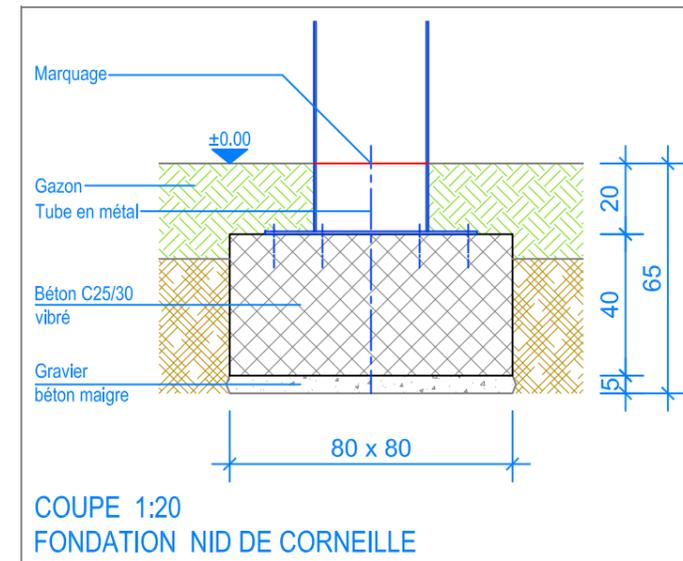


COUPE 1:20
FONDATION NID DE CORNEILLE

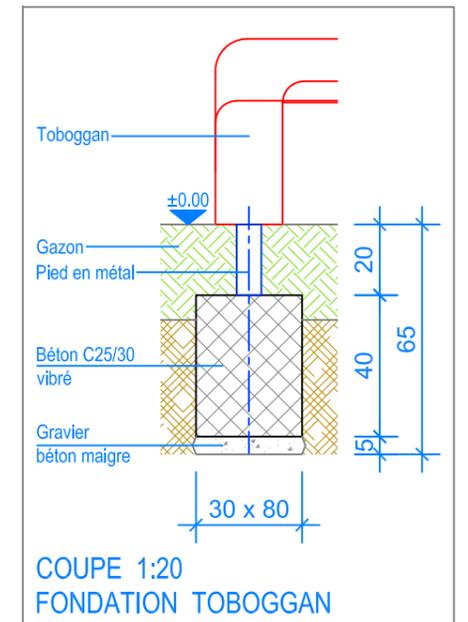

COUPE 1:20
FONDATION TOBOGGAN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 1 trou de 80 x 80 x 65 cm pour la fondation du nid de corneille, 1 trou de 30 x 80 x 65 cm pour la sortie du toboggan et 2 trous de 40 x 40 x 65 cm pour la fondations filet à grimper incliné.
2. Remplir le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
3. Bétonner les fondations (C25/30 vibré) jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
4. Assembler le nid de corneille avec le tube en métal.
5. Poser le nid de corneille avec le tube en métal sur la fondation, fixer le toboggan et filet à grimper incliné ajuster.
6. Avec les vis tire-fonds, boulonner le jeu sur les fondations.

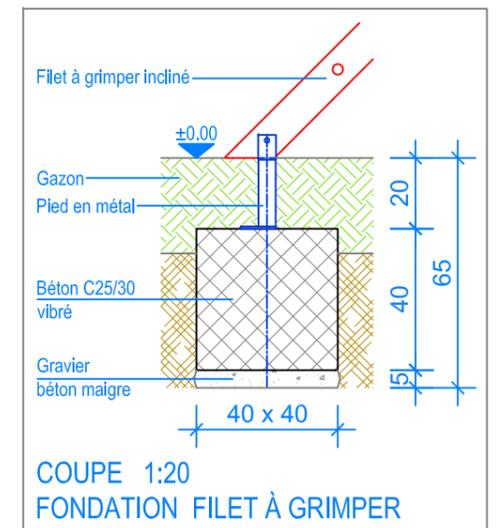

COUPE 1:20
FONDATION FILET À GRIMPER



Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Nid de corneille
- Tube en métal
- Toboggan
- Filet à grimper incliné



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec du gazon:
2.18.70-S Nid de corneille avec filet à grimper incliné

Dat.: 25.10.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.18.70-S
Gez.: M. Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20