



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum
- - - Hindernisfreier Raum

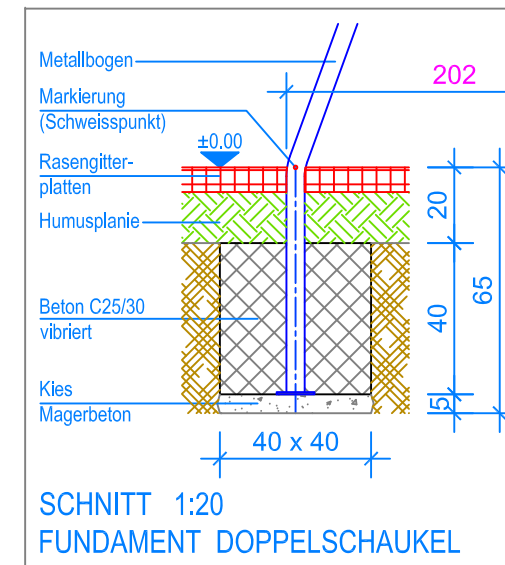

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT DOPPELSCHAUKEL

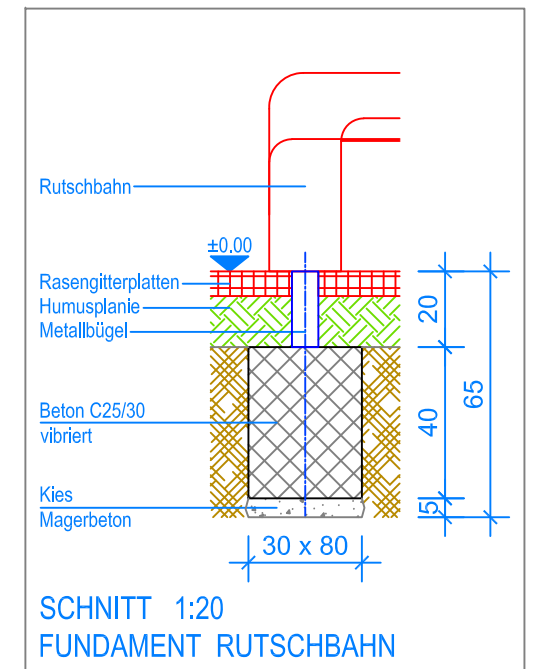


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (6x) für Fundamente Metallaufstieg und Metallbogen erstellen. Aushub 80 x 30 x 65 cm für Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Den Metallaufstieg mit der Metallquerstange und dem Metallbogen verschrauben, dieses Metallgestell in den Aushub stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
3. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm) und ev. schiften.
4. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain)
5. Beton abbinden lassen.
6. Rutschbahn am Metallaufstieg montieren und im Fundament zwei Löcher bohren (Lochabstand siehe Metallfuss). Den Metallfuss im Fundament mit zwei Expressankern befestigen.
7. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

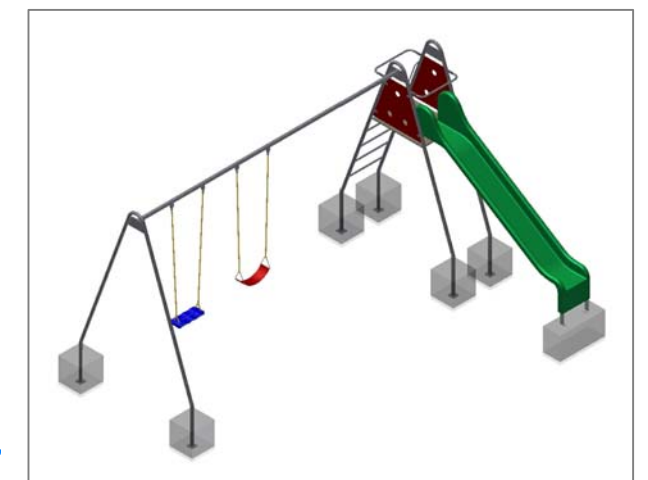

LIEFER-CHECKLISTE:

- Metallaufstieg, ein Metallbogen und eine Metallquerstange vormontiert, eine Kunststoffrutschbahn, Befestigungsschrauben und 2 Expressanker, 1 Gummibrettschaukel und 1 Gurtschaukel