


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

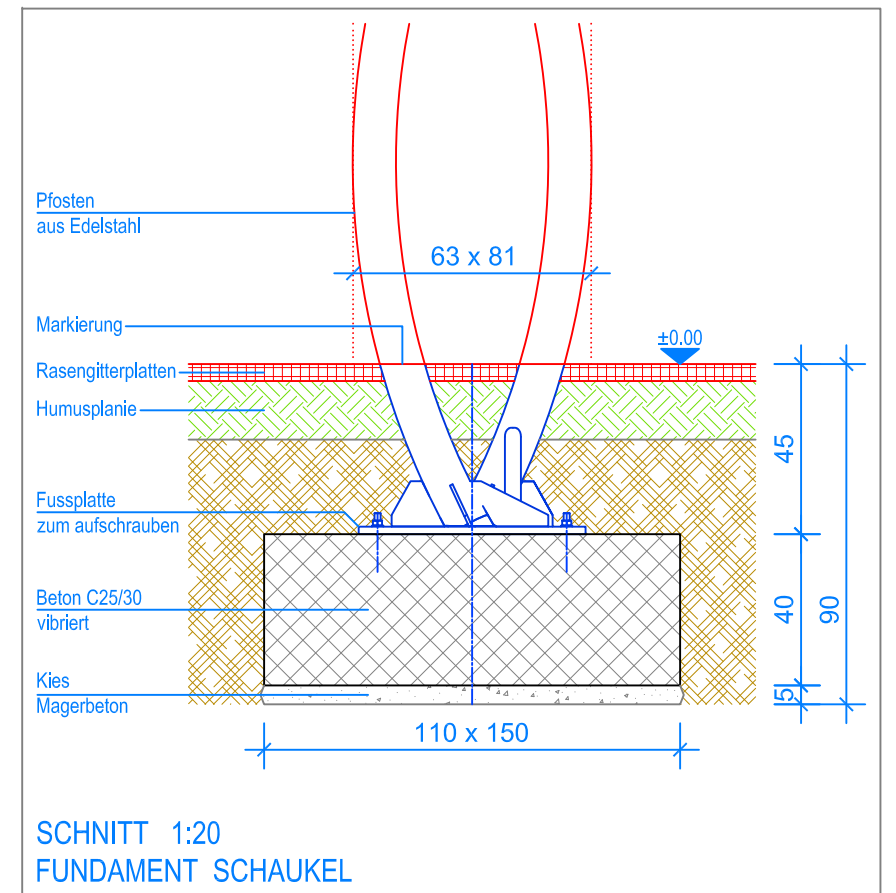

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 110 x 150 x 90 cm (1x) für das Fundament erstellen.
2. Je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
3. Beton C25/30 vibriert einbringen (OK Beton 45 cm unter fertig Terrain).
4. Beton abbinden lassen.
5. Die zwei Geräteteile zusammenschrauben.
6. Doppelschaukel auf das Fundament stellen. Niveau kontrollieren (Markierung).
7. Mit Expressankern auf das Fundament schrauben.
8. Schaukeln aufhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 38 cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Geräteteile, inkl. Schrauben
- 2 Gummibrettschaukeln und Befestigungsschrauben