


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum
- - - - Hindernisfreier Raum

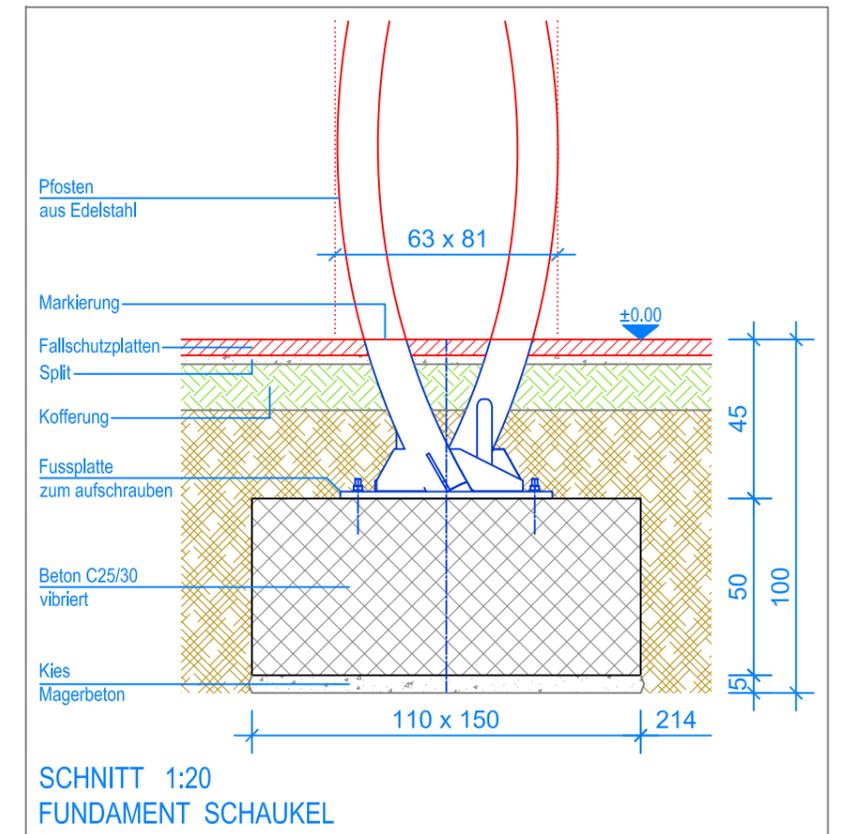

SNITT 1:20
FUNDAMENT SCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 110 x 150 x 100 cm (2x) für die Fundamente erstellen.
2. Je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
3. Beton C25/30 vibriert einbringen (OK Beton 45 cm unter fertig Terrain).
4. Beton abbinden lassen.
5. Die vier Geräteteile zusammenschrauben.
6. Schaukel auf das Fundament stellen. Niveau kontrollieren (Markierung).
7. Mit Expressankern auf das Fundament schrauben.
6. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen.
(Bodenfreiheit: OK Vogelneestschaukel bis OK Terrain 67 cm)
(Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 38 cm)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 4 Geräteteile, inkl. Schrauben
- 1 Vogelneestschaukel und 2 Gummibrettschaukeln, inkl. Befestigungsschrauben

