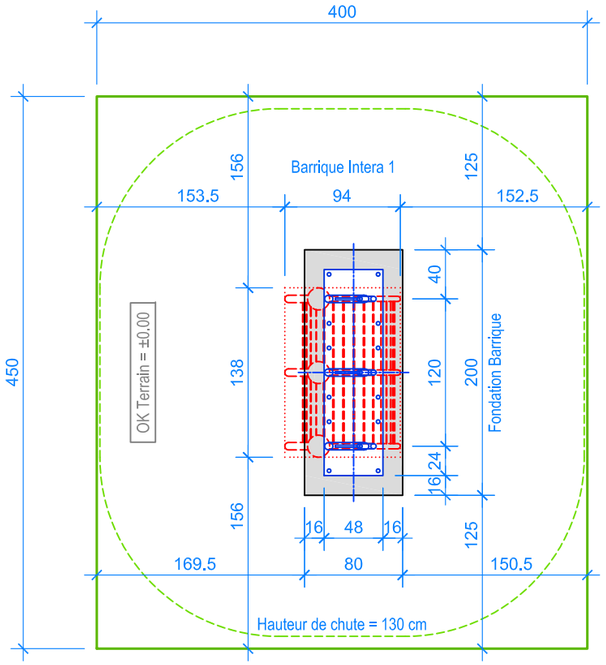

PLAN 1:50

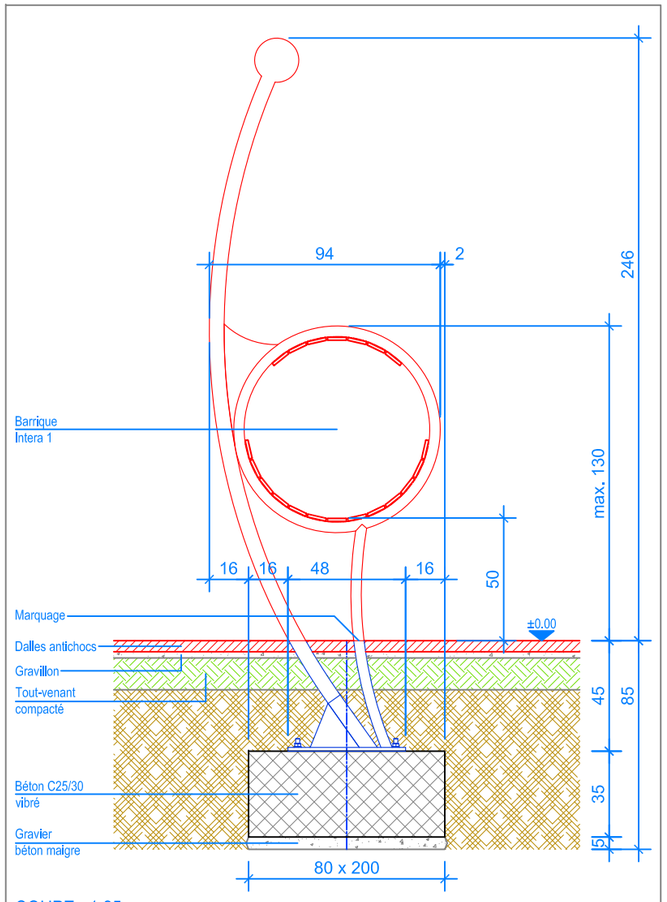

COUPE 1:25
FONDATION BARRIQUE

Limite minimale avec dalles antichocs
Espace de chute

INSTUCTION DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 80 x 200 x 85 cm pour la fondation, remblayer le fond des trous avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Remplir le trou avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -45 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur la fondation le barrique prémonté, mettre à niveau, puis le fixer avec les boulons d'ancrage.
   (Le marquage sur les pieds en métal doit être au niveau fini du terrain)

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Barrique et vis

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Instructions de montage avec des dalles antichocs: 2.23.60 Barrique Intera 1				
Dat.:	06.07.2017	Rev.:	23.07.2019	Pl.Nr.:	2.23.60
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	15.01.2024	Mst.:	1:50 / 1:25