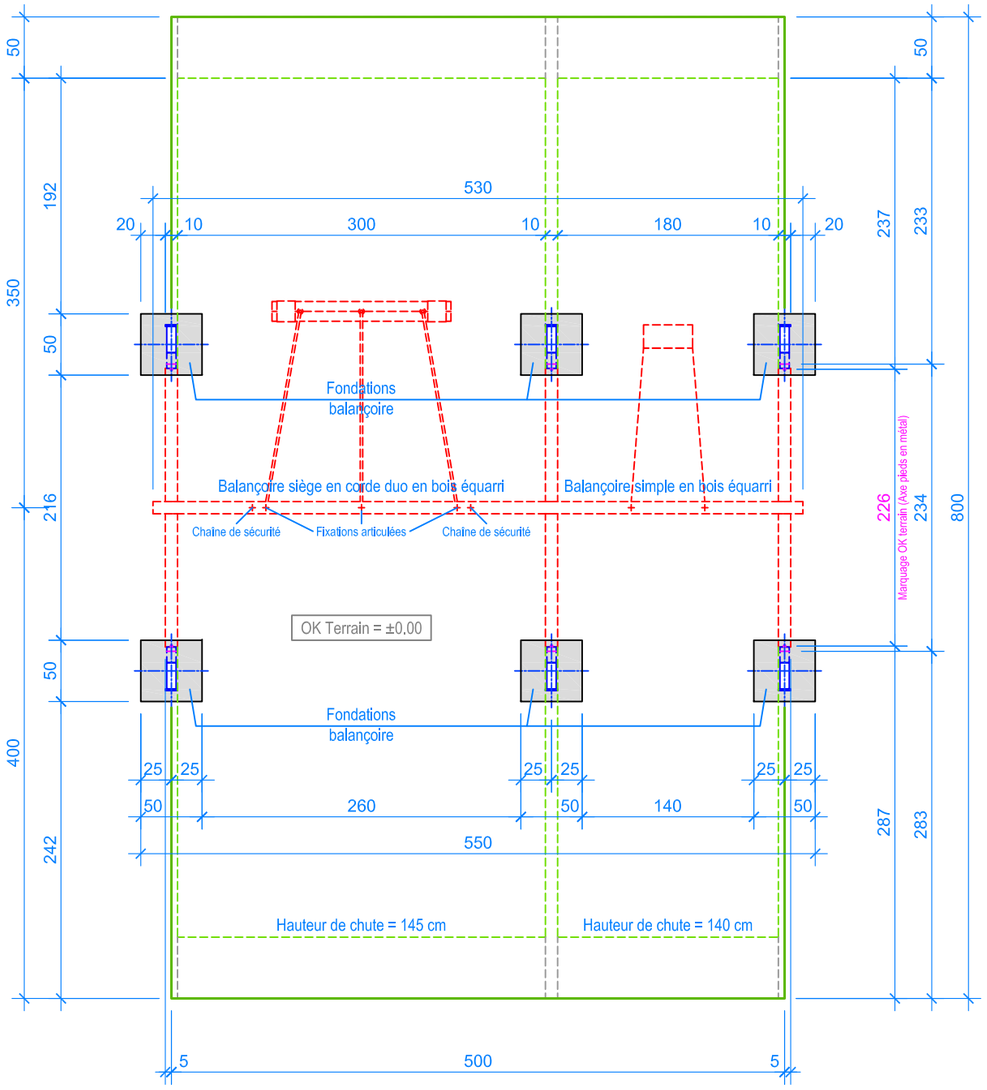

PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs
Espace de chute
Zone d'impact libre

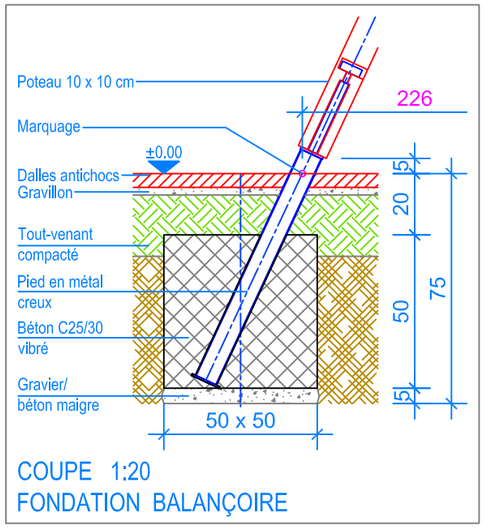

COUPE 1:20
FONDATION BALANÇOIRE

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 6 poteaux, 1 poutre horizontale, 3 équerres en métal
- vis de fixation
- 1 siège en corde duo et 1 siège en caoutchouc, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 6 trous de 50 x 50 x 75 cm. Remplayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
2. Boulonner selon numérotation chaque paire de poteaux aux équerres en métal avec les vis. Placer le portique dans les évidements.
3. Placer la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner le tout avec les vis.
4. Contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal.
5. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol, puis caler l'ensemble.
6. Remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à environ 20 cm sous le niveau fini du terrain.
7. Laisser le béton prendre.
8. Suspendre le siège en corde duo (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
9. Suspendre le siège (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Détail A

Chaîne de sécurité:
Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

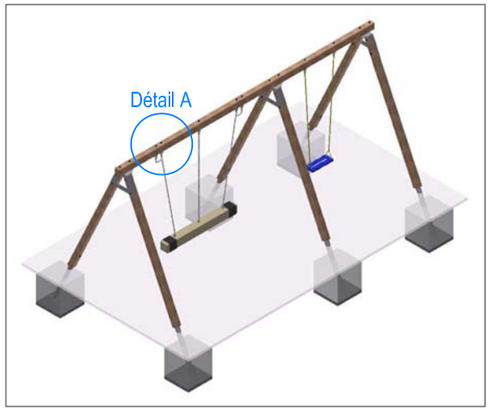

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Instructions de montage dalles antichocs: 3.04.85 Balançoire siège en corde duo avec balançoire simple en bois équarri				
Dat.:	24.02.2022	Rev.:	05.03.2024	Pl.Nr.:	3.04.85
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	-	Mst.:	1:50 / 1:20